Samsung GALAXY Tab **GT-P1010**

Sách hướng dẫn sử dụng

SAMSUNG

Sử dụng sách hướng dẫn này

Chúc mừng bạn đã mua chiếc điện thoại Samsung P1010. Thiết bị mạnh mẽ, "di động" này cho phép bạn dễ dàng lướt web và di động trong một nền tảng gọn nhẹ, có tính linh hoạt cao, phù hợp với phong cách sống năng động của bạn. Được xây dựng trên hệ điều hành Google Android, P1010 cho phép bạn truy cập vào hàng nghìn ứng dụng hữu ích và thú vị, giúp nâng cao trải nghiệm web trên điện thoại di động của bạn.

Với tính năng truy cập không dây tích hợp màn hình cảm ứng rất nhạy, bạn có thể đọc sách báo ở mọi nơi, luôn cập nhật những tin tức mới nhất về thể thao và thời tiết, quản lý file đa phương tiện và file công việc, và duyệt web để xem bản đồ, địa điểm doanh nghiệp và nhiều tính năng khác.

Vui lòng đọc tài liệu này

- Vui lòng đọc kỹ toàn bộ các lưu ý an toàn và tài liệu hướng dẫn này trước khi sử dụng thiết bị để đảm bảo sử dụng an toàn và đúng cách.
- Các mô tả trong sách hướng dẫn này dựa trên cài đặt mặc định của thiết bị.
- Các hình ảnh và ảnh chụp màn hình được sử dụng trong tài liệu hướng dẫn sử dụng này có thể khác với sản phẩm thực tế.
- Nội dung trong tài liệu hướng dẫn sử dụng này có thể khác với sản phẩm hoặc phần mềm do nhà cung cấp dịch vụ hoặc hãng truyền thông cung cấp và có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập www.samsung.com để xem bản hướng dẫn sử dụng mới nhất.
- Các tính năng có sẵn và các dịch vụ bổ sung có thể khác nhau tùy vào từng thiết bị, phần mềm hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Việc định dạng và phân phối tài liệu hướng dẫn sử dụng này là dựa trên hệ điều hành Google Android và có thể thay đổi tùy vào hệ điều hành của người dùng.
- Các ứng dụng và chức năng của chúng có thể khác nhau tùy vào quốc gia, khu vực hoặc thông số kỹ thuật của phần cứng. Samsung không chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến hiệu suất gây ra do ứng dụng của bên thứ ba.
- Samsung không chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến hiệu suất hoặc tính không tương thích gây ra do việc chỉnh sửa các cài đặt đăng ký của người dùng.
- Bạn có thể nâng cấp phần mềm của thiết bị di động bằng cách truy cập www.samsung.com.
- Các nguồn âm thanh, hình nền và ảnh cung cấp trong thiết bị này được cấp phép sử dụng có giới hạn giữa Samsung và các chủ nhân tương ứng của chúng. Việc trích xuất và sử dụng các sản phẩm này cho mục đích thương mại hoặc các mục đích khác là vi phạm luật bản quyền. Samsung không chịu trách nhiệm về việc vi phạm bản quyền đó của người dùng.
- Sản phẩm này bao gồm phần mềm miễn phí/nguồn mở nhất định. Các điều khoản chính xác về giấy phép, tuyên bố miễn trừ trách nhiệm, xác nhận và thông báo có trên website của Samsung opensource.samsung.com.
- Vui lòng giữ sách hướng dẫn sử dụng này để tham khảo về sau.

Biểu tượng chỉ dẫn

Trước khi bắt đầu, hãy làm quen với các biểu tượng mà bạn sẽ thấy trong sách hướng dẫn này:

Cảnh báo—các tình huống có thể gây thương tích cho bản thân bạn hoặc người khác

Cẩn thận—các tình huống có thể gây hư hỏng cho thiết bị hoặc thiết bị khác

Ghi chú—các ghi chú, mẹo sử dụng hoặc thông tin bổ sung

▶ **Tham khảo**—các trang có thông tin liên quan, ví dụ: ▶ tr. 12 (nghĩa là "xem trang 12")

→ **Tiếp theo là**—thứ tự của các tùy chọn hoặc menu bạn phải chọn để thực hiện một bước, ví dụ: Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Mạng và kết nối không dây** (nghĩa là **Cài đặt**, tiếp theo là **Mạng và kết nối không dây**)

[ ] **Ngoặc vuông**—các phím của thiết bị, ví dụ: [⏻] (thể hiện phím Nguồn)

Bản quyền

Bản quyền © 2012 Samsung Electronics

Tài liệu hướng dẫn sử dụng này được bảo vệ theo luật bản quyền quốc tế.

Không được sao chép, phân phối, dịch nghĩa hoặc lan truyền tài liệu hướng dẫn sử dụng này dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào, như điện tử hoặc cơ học, bao gồm sao chụp, ghi hoặc lưu trữ trong bất kỳ phương tiện lưu trữ thông tin và hệ thống truy xuất nào, mà chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của Samsung Electronics.

Thương hiệu

- SAMSUNG và biểu trưng SAMSUNG là thương hiệu đã đăng ký của Samsung Electronics.
- Biểu trưng Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ và Google Talk™ là thương hiệu của Google, Inc.
- SRS CS Headphone và SRS WOW HD là thương hiệu của SRS Labs, Inc. Các công nghệ CS Headphone và WOW HD được tích hợp theo giấy phép của SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® là thương hiệu đã đăng ký của Bluetooth SIG, Inc. trên toàn thế giới.
- Oracle và Java là thương hiệu đã đăng ký của Oracle và/hoặc các công ty con của Oracle. Các tên khác có thể là thương hiệu của các chủ sở hữu tương ứng.

- Windows Media Player® là thương hiệu đã đăng ký của Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, biểu trưng Wi-Fi CERTIFIED và biểu trưng Wi-Fi là thương hiệu đã đăng ký của Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® và các biểu trưng đi kèm là thương hiệu của Rovi Corporation hoặc các công ty con của Rovi Corporation và được sử dụng theo giấy phép.
- Tất cả các thương hiệu và bản quyền khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của chúng.

GIỚI THIỆU VỀ VIDEO DIVX

DivX® là một định dạng video kỹ thuật số được tạo ra bởi DivX, LLC, một công ty con của Rovi Corporation. Đây là một thiết bị có DivX Certified® chính thức có thể phát video DivX. Hãy truy cập www.divx.com để biết thêm thông tin và các công cụ phần mềm để chuyển đổi các file của bạn sang định dạng video DivX.

DivX Certified® sẽ phát video DivX® lên tới 640x480, kể cả nội dung cao cấp

GIỚI THIỆU VỀ VIDEO THEO YÊU CẦU CỦA DIVX

Điện thoại có DivX Certified® này phải được đăng ký để phát các bộ phim Video theo Yêu cầu (VOD) của DivX. Để lấy mã đăng ký, chọn mục DivX VOD trong menu cài đặt của thiết bị. Truy cập vod.divx.com để biết thêm thông tin về cách hoàn thành việc đăng ký.

Nội dung

Lắp ráp 8
- Mở hộp 8
- Sạc pin 8
- Lắp thẻ nhớ (tùy chọn) 9

Bắt đầu 11
- Bật và tắt thiết bị 11
- Làm quen với thiết bị 11
- Sử dụng màn hình cảm ứng 14
- Tìm hiểu về màn hình chính 15
- Truy cập các ứng dụng 16
- Tùy chỉnh thiết bị 17
- Nhập văn bản 19

Web 23
- Trình duyệt 23
- Readers Hub 26
- Tin tức & Thời tiết 26
- Pulse 27
- Samsung Apps 27
- Market 28
- YouTube 28
- Bản đồ 29
- Latitude 30
- Địa điểm 30
- Điều hướng 31

Liên lạc **32**

Google Mail 32
Email 33
Talk 35
Social Hub 35

Giải trí **36**

Nhạc 36
Music Hub 38
Máy ảnh 38
Video 43
Bộ sưu tập 44

Thông tin cá nhân **45**

Danh bạ 45
Lịch năm 46
Ghi chú 47

Kết nối **48**

Kết nối máy tính 48
Wi-Fi 49
Bluetooth 51
AllShare 52
GPS 53

Công cụ **54**

Phác thảo ghi nhớ 54
ThinkFree Office 54
File của bạn 55
Khung ảnh số 56
Đồng hồ 57
Máy tính 58
Google Search 58
Quản lý tác vụ 58
Giờ quốc tế 59
Tìm kiếm bằng Giọng nói 59

Cài đặt **60**
Truy cập menu Cài đặt 60
Mạng và kết nối không dây 60
Âm thanh 60
Màn hình 61
Vị trí và bảo mật 62
Ứng dụng 62
Tài khoản và đồng bộ 63
Riêng tư 63
Lưu trữ 63
Ngôn ngữ và bàn phím 63
Đầu vào/ra của giọng nói 65
Hỗ trợ 65
Thời gian 65
Giới thiệu thiết bị 65

Khắc phục sự cố **66**

Các lưu ý an toàn **68**

Lắp ráp

Mở hộp

Kiểm tra các phụ kiện sau trong hộp sản phẩm:

- Thiết bị di động
- Bộ sạc USB
- Cáp dữ liệu máy tính
- Tai nghe
- Hướng dẫn sử dụng nhanh

Chỉ sử dụng phần mềm được Samsung chứng nhận. Phần mềm không chính thức hoặc bất hợp pháp có thể gây hỏng hoặc các sự cố không được nhà sản xuất bảo hành.

- Các phụ kiện đi kèm với thiết bị có thể thay đổi tùy thuộc vào phần mềm và các phụ kiện sẵn có ở khu vực của bạn hoặc do nhà cung cấp dịch vụ của bạn cung cấp.
- Bạn có thể mua các phụ kiện bổ sung từ đại lý Samsung tại địa phương.
- Các phụ kiện đi kèm hoạt động tốt nhất cho thiết bị của bạn.
- Các phụ kiện không phải do Samsung cung cấp có thể không tương thích với thiết bị này.

Sạc pin

Thiết bị này có pin gắn sẵn. Trước khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên, bạn cần phải sạc pin.

Chỉ sử dụng bộ sạc được Samsung chứng nhận. Các loại sạc không được chứng nhận có thể khiến pin bị nổ hoặc làm hư hỏng thiết bị.

- Chỉ sạc pin bằng bộ sạc được cung cấp. Bạn không thể sạc pin bằng cáp dữ liệu máy tính.
- Khi sắp hết pin, thiết bị sẽ phát ra một âm thanh cảnh báo và hiển thị một thông báo pin yếu. Biểu tượng pin cũng sẽ rỗng. Nếu mức pin quá yếu, thiết bị sẽ tự động tắt. Hãy sạc lại pin để tiếp tục sử dụng.

1 Nối cáp dữ liệu máy tính với bộ sạc USB, sau đó cắm đầu cáp dữ liệu máy tính vào khe cắm đa chức năng.

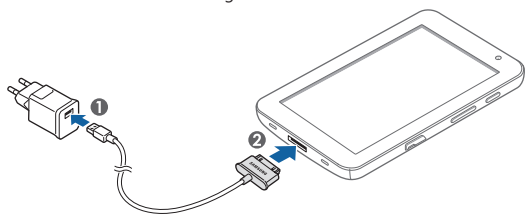

2 Cắm bộ sạc USB vào ổ cắm điện.

- Bạn có thể sử dụng thiết bị trong khi đang sạc, nhưng nó sẽ khiến quá trình sạc đầy pin mất nhiều thời gian hơn.
- Trong khi điện thoại đang sạc, màn hình cảm ứng và bàn phím cảm ứng có thể không hoạt động do nguồn điện không ổn định. Nếu điều này xảy ra, hãy rút bộ sạc USB ra khỏi ổ cắm hoặc rút cáp dữ liệu máy tính ra khỏi điện thoại.
- Trong khi đang sạc, thiết bị có thể bị nóng lên. Điều này là bình thường và không ảnh hưởng đến hiệu suất hay tuổi thọ của thiết bị.
- Nếu thiết bị không được sạc đúng cách, hãy mang thiết bị và bộ sạc đến Trung tâm Bảo hành của Samsung.

3 Khi pin được sạc đầy (biểu tượng pin sẽ không còn dịch chuyển), rút bộ sạc USB và cáp dữ liệu máy tính ra khỏi điện thoại và sau đó rút ra khỏi ổ cắm điện.

Để tiết kiệm điện, rút bộ sạc USB ra khi không sử dụng. Bộ sạc USB không có công tắc nguồn, vì vậy bạn phải rút nó ra khỏi ổ cắm điện để ngắt nguồn cấp điện. Nên để bộ sạc USB gần ổ cắm điện khi sử dụng.

Lắp thẻ nhớ (tùy chọn)

Để lưu thêm file, bạn phải lắp thẻ nhớ. Thiết bị này chấp nhận các thẻ nhớ microSD™ hoặc microSDHC™ lên đến 32 GB (tùy vào nhà sản xuất và loại thẻ nhớ).

Samsung sử dụng các tiêu chuẩn của ngành được chứng nhận cho thẻ nhớ, nhưng thẻ của một số hãng có thể không hoàn toàn tương thích với thiết bị này. Việc sử dụng loại thẻ không tương thích có thể gây hư hỏng cho thiết bị hoặc thẻ nhớ và có thể làm hỏng dữ liệu lưu trên thẻ.

- Thiết bị này chỉ hỗ trợ các thẻ nhớ có cấu trúc file FAT. Nếu lắp thẻ có cấu trúc file khác, thiết bị sẽ yêu cầu định dạng lại thẻ nhớ.
- Thường xuyên ghi và xóa dữ liệu sẽ giảm tuổi thọ của thẻ nhớ.
- Khi lắp thẻ nhớ vào điện thoại, thư mục file của thẻ nhớ sẽ hiện ra trong thư mục external_sd của bộ nhớ trong.

1 Mở nắp che khe cắm thẻ nhớ.

2 Lắp thẻ nhớ với các chân tiếp xúc màu vàng úp xuống dưới.

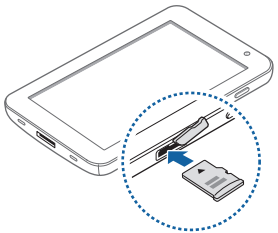

3 Đẩy thẻ nhớ vào khe cắm thẻ nhớ cho đến khi thẻ nhớ được chốt lại.

4 Đóng nắp thẻ nhớ.

› Tháo thẻ nhớ

Trước khi tháo thẻ nhớ, ngắt kết nối thẻ để tháo an toàn.

1 Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Lưu trữ** → **Ngắt thẻ nhớ SD** → **OK**.

2 Mở nắp thẻ nhớ.

3 Đẩy nhẹ thẻ nhớ cho đến khi thẻ rời hẳn khỏi thiết bị.

4 Kéo thẻ nhớ ra khỏi khe cắm thẻ nhớ.

Không tháo thẻ nhớ trong khi thiết bị đang truyền hoặc truy cập thông tin vì nó có thể gây mất dữ liệu hoặc làm hỏng thẻ nhớ hoặc thiết bị.

› Đinh dạng thẻ nhớ

Việc định dạng thẻ nhớ trên máy tính có thể gây nên sự không tương thích với thiết bị. Chỉ định dạng thẻ nhớ trên thiết bị.

Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Lưu trữ** → **Ngắt thẻ nhớ SD** → **OK** → **Định dạng thẻ nhớ SD** → **Định dạng thẻ nhớ SD** → **Xóa tất cả**.

Trước khi định dạng thẻ nhớ, hãy nhớ sao lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng lưu trong thiết bị. Nhà sản xuất không bảo hành việc mất dữ liệu do lỗi của người dùng.

Bắt đầu

Bật và tắt thiết bị

Để bật thiết bị,

1. Nhấn và giữ [⏻].
2. Nếu bạn bật thiết bị lần đầu, hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt thiết bị.

Để tắt thiết bị, nhấn và giữ [⏻] sau đó chọn **Tắt nguồn** → **OK**.

› Chuyển sang chế độ Máy bay

Ở chế độ Máy bay, bạn có thể tắt tất cả kết nối không dây và sử dụng các dịch vụ ngoại tuyến ở những khu vực cấm thiết bị không dây, chẳng hạn như trên máy bay hoặc trong bệnh viện.

Để bật chế độ Máy bay vào **Cài đặt** → **Mạng và kết nối không dây** → **Chế độ Máy bay**. Bạn cũng có thể nhấn và giữ [⏻] sau đó chọn **Chế độ Máy bay**.

Để tắt chế độ Máy bay và sử dụng các kết nối không dây vào **Cài đặt** → **Mạng và kết nối không dây** và xóa ô kiểm cạnh **Chế độ Máy bay**.

› Chuyển sang chế độ Yên lặng

- Nhấn và giữ [⏻] sau đó chọn **Chế độ Yên lặng**.
- Mở ô phím tắt ở trên cùng của màn hình và chọn **Yên lặng**.

Làm quen với thiết bị

› Sơ đồ thiết bị

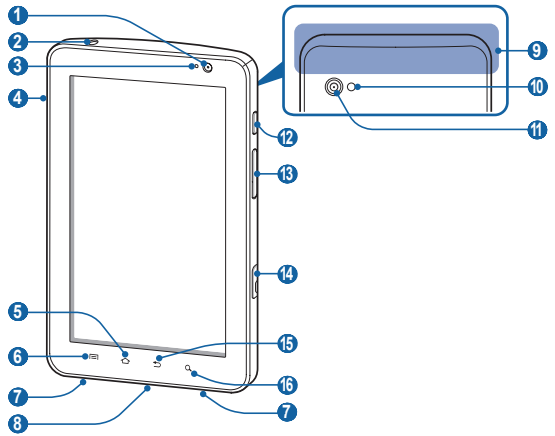

Số	Chức năng
1	Ống kính máy ảnh phía trước
2	Khe cắm tai nghe
3	Cảm biến ánh sáng
4	Micrô
5	Phím Trang chính
6	Phím Menu
7	Loa ngoài
8	Khe cắm đa chức năng
9	Ăngten trong
10	Đèn Flash
11	Camera chính
12	Phím Nguồn/Reset/Khóa
13	Phím âm lượng
14	Khe cắm thẻ nhớ
15	Phím trở về
16	Phím Tìm kiếm

Các phím

Phím		Chức năng
	Nguồn/ Reset[1]/ Khóa	Bật thiết bị (nhấn và giữ), truy cập các menu nhanh (nhấn và giữ), xác lập lại thiết bị (nhấn và giữ trong 7-8 giây), khóa màn hình cảm ứng.
	Âm lượng	Điều chỉnh âm lượng thiết bị.
	Menu	Mở danh sách các tùy chọn sẵn có trên màn hình hiện tại.
	Trang chính	Trở về màn hình chính, mở danh sách các ứng dụng hiện tại (nhấn và giữ).
	Trở về	Trở về trang trước.
	Tìm kiếm	Ở chế độ Chờ, mở ứng dụng tìm kiếm của Google; mở tính năng khẩu lệnh (nhấn và giữ), mở cửa sổ nhập thông tin tìm kiếm trong khi sử dụng một số ứng dụng.

1. Nếu thiết bị của bạn gặp lỗi nghiêm trọng hoặc bị treo, đông cứng, bạn có thể cần xác lập lại thiết bị để hoàn nguyên chức năng.

Các biểu tượng chỉ báo

Các biểu tượng hiển thị trên màn hình có thể khác nhau tùy thuộc vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Biểu tượng	Định nghĩa
	Mở các mạng WLAN có sẵn
	Đã bật mạng WLAN
	Đang thực hiện AllShare
	Đã bật Bluetooth
	Đã kết nối với tai nghe Bluetooth
	Đang nhận dữ liệu GPS
	Đã đồng bộ với web
	Đang tải lên dữ liệu
	Đang tải về dữ liệu

Biểu tượng	Định nghĩa
	Đã kết nối với máy tính
	Tin nhắn email mới
	Đã bật chuông báo
	Thông báo sự kiện
	Đã bật chế độ yên lặng
	Đã bật chế độ Rung
	Đã bật chế độ Máy bay
	Đang phát nhạc
	Đã tạm ngừng phát nhạc
	Đã xảy ra lỗi hoặc yêu cầu thận trọng
[1]	Mức pin
10:00 AM	Thời gian hiện tại

1. Nếu bạn sử dụng bộ sạc không được Samsung chứng nhận, biểu tượng chỉ báo này sẽ không hiện ra.

Sử dụng màn hình cảm ứng

Màn hình cảm ứng của thiết bị giúp bạn dễ dàng chọn các mục hoặc thực hiện các chức năng. Tìm hiểu các thao tác cơ bản để sử dụng màn hình cảm ứng.

- Để tránh làm xước màn hình cảm ứng, không được sử dụng dụng cụ sắc nhọn.
- Không được để màn hình cảm ứng tiếp xúc với các thiết bị điện khác. Hiện tượng phóng tĩnh điện có thể làm hỏng màn hình cảm ứng.
- Không được để màn hình cảm ứng tiếp xúc với nước. Màn hình cảm ứng có thể bị hỏng trong điều kiện ẩm ướt hoặc khi bị dính nước.

- Để sử dụng tối ưu màn hình cảm ứng, hãy gỡ miếng phim dán bảo vệ màn hình trước khi sử dụng thiết bị.
- Màn hình cảm ứng có một lớp giúp phát hiện các hạt điện tích nhỏ phát ra từ cơ thể người. Để đạt hiệu suất tốt nhất, hãy dùng đầu ngón tay để chạm vào màn hình cảm ứng. Màn hình cảm ứng sẽ không phản ứng với thao tác chạm bằng các dụng cụ sắc nhọn, chẳng hạn như stylus hoặc bút.

Bạn có thể điều khiển màn hình cảm ứng bằng các thao tác sau:

- Chạm: Dùng ngón tay chạm một lần để chọn hoặc mở một menu, tùy chọn, hoặc ứng dụng.
- Kéo: Chạm và kéo ngón tay lên trên, xuống dưới, sang trái hoặc sang phải để di chuyển đến các mục trên danh sách.
- Chạm và giữ: Chạm và giữ vào một mục trong hơn 2 giây để mở danh sách tùy chọn bật ra.
- Kéo và thả: Dùng ngón tay chạm và giữ vào một mục, sau đó kéo ngón tay để di chuyển mục đó.
- Chạm hai lần: Dùng ngón tay chạm nhanh hai lần để phóng to hoặc thu nhỏ trong khi xem ảnh.

› Xoay màn hình cảm ứng

Thiết bị này có cảm biến chuyển động tích hợp sẵn có khả năng phát hiện hướng của thiết bị. Nếu bạn xoay thiết bị, giao diện cũng sẽ tự động xoay theo hướng đó.

Để đặt cho giao diện giữ nguyên hướng, hãy mở cửa sổ phím tắt nằm ở trên cùng của màn hình và chọn **Khóa hướng xoay**.

› Khóa hoặc mở khóa màn hình cảm ứng

Khi bạn không sử dụng thiết bị trong một khoảng thời gian nhất định, thiết bị sẽ tắt và tự động khóa màn hình cảm ứng để tránh các thao tác không mong muốn trên thiết bị. Để khóa thủ công màn hình cảm ứng, bấm [⏻].

Để mở khóa, bật màn hình bằng cách bấm [⏻] và kéo 🔒 sang phải cho đến khi chạm dấu dấm. Nếu đặt khóa màn hình, bạn cần nhập mã PIN hoặc mật khẩu hoặc vẽ một mẫu hình. ► tr. 18

Tìm hiểu về màn hình chính

Khi điện thoại đang ở chế độ Chờ, bạn sẽ thấy màn hình chính. Từ Màn hình chủ, bạn có thể xem biểu tượng chỉ báo, widget, lối tắt tới các ứng dụng và các mục khác. Cuộn sang trái hoặc phải đến một cửa sổ của màn hình trang chủ.

Màn hình bên trên có thể khác nhau tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Số	Chức năng
1	Hiển thị các biểu tượng chỉ báo và trạng thái hiện tại của điện thoại.
2	Tìm kiếm trên web bằng widget Google Search.
3	Mở ứng dụng bằng các phím tắt.
4	Mở trình duyệt web.
5	Truy cập chế độ Menu.
6	Chọn dấu chấm ở trên cùng màn hình để di chuyển trực tiếp đến cửa sổ tương ứng.
7	Mở ứng dụng email.

› Thêm các mục vào màn hình chính

Bạn có thể tùy chỉnh màn hình chính bằng cách thêm phím tắt cho các ứng dụng hoặc mục trong các ứng dụng, widget hoặc thư mục.

Để thêm một mục vào màn hình chính,

1. Từ màn hình trang chủ, bấm [▭] → **Thêm**.
2. Chọn một loại mục.
   - **Widget**: Thêm các widget. Widget là các ứng dụng nhỏ cung cấp nhiều chức năng và thông tin tiện lợi trên màn hình chờ.
   - **Phím tắt**: Thêm đường dẫn cho các mục, chẳng hạn như các ứng dụng, trang hay dùng và số liên lạc.

- **Thư mục**: Tạo thư mục mới hoặc thêm thư mục cho các số liên lạc của bạn.
- **Màn hình nền**: Đặt hình nền.

3 Chọn một mục để thêm vào màn hình chính.

› Di chuyển các mục trên màn hình chính

1 Chạm và giữ một mục để di chuyển cho đến khi mục đó hiện sang màu xám.

2 Kéo biểu tượng đến vị trí mong muốn.

› Xóa các mục khỏi màn hình chính

1 Chạm và giữ vào một mục để xóa.
Thùng rác hiện ra ở cuối màn hình chính.

2 Kéo mục cần xoá vào thùng rác.

3 Khi mục đó và thùng rác chuyển sang màu đỏ, thả mục cần xoá ra.

› Thêm biểu tượng tắt cho ứng dụng

1 Từ danh sách ứng dụng, chạm và giữ một biểu tượng ứng dụng. Biểu tượng tắt cho ứng dụng được thêm vào màn hình chính.

2 Di chuyển biểu tượng đến vị trí mong muốn hoặc di chuyển sang cửa sổ khác của màn hình chính.

› Sử dụng cửa sổ phím tắt

Ở chế độ Chờ hoặc khi đang sử dụng một ứng dụng, chạm vào khu vực biểu tượng chỉ báo và kéo ngón tay xuống để mở cửa sổ phím tắt. Để ẩn danh sách, kéo phía cuối danh sách lên.

Bạn có thể xem trạng thái hiện tại của điện thoại và sử dụng các tùy chọn sau:

- **Wi-Fi**: Bật hoặc tắt tính năng WLAN.
- **Bluetooth**: Bật hoặc tắt tính năng Bluetooth.
- **GPS**: Bật hoặc tắt tính năng GPS.
- **Yên lặng**: Bật hoặc tắt chế độ Yên lặng.
- **Khóa hướng xoay**: Bật hoặc tắt chức năng khóa khi xoay.

Bạn cũng có thể điều chỉnh độ sáng của màn hình hoặc truy cập menu cài đặt.

Các tùy chọn có sẵn có thể khác nhau tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Truy cập các ứng dụng

1 Ở chế độ Chờ, chọn **Ứng dụng** để truy cập chế độ Menu.

2 Cuộn sang trái hoặc phải đến màn hình menu khác.

3 Chọn một ứng dụng.

4 Bấm [↩] để quay lại màn hình trước đó, bấm [⌂] để quay lại màn hình chính.

› Sắp xếp các ứng dụng

Bạn có thể sắp xếp lại các ứng dụng trong danh sách ứng dụng bằng cách thay đổi thứ tự của chúng.

1. Ở chế độ Menu, bấm [▭] → **Sửa**.
2. Chạm và giữ vào một ứng dụng.
3. Kéo biểu tượng ứng dụng đến vị trí mong muốn.
4. Bấm [▭] → **Lưu**.

› Truy cập các ứng dụng gần đây

1. Nhấn và giữ [⌂] để mở danh sách các ứng dụng bạn đã truy cập gần đây.
2. Chọn một ứng dụng.

› Sử dụng trình quản lý tác vụ

Đây là thiết bị đa tác vụ. Máy có thể chạy nhiều ứng dụng cùng một lúc. Tuy nhiên, tính năng đa tác vụ có thể gây treo máy, đơ máy, sự cố về bộ nhớ hoặc tốn thêm pin. Để tránh các sự cố này, hãy dừng các chương trình không cần thiết bằng trình quản lý tác vụ.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Quản lý tác vụ** → **Ứng dụng đang chạy**.
2. Để đóng một ứng dụng, chọn **Thoát**.
   Để đóng tất cả ứng dụng đang hoạt động, chọn **Thoát hết**.

Tùy chỉnh thiết bị

Sử dụng thiết bị hiệu quả hơn bằng cách điều chỉnh cho phù hợp với ưu tiên của bạn.

› Thay đổi ngôn ngữ hiển thị

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Ngôn ngữ và bàn phím** → **Chọn ngôn ngữ**.
2. Chọn ngôn ngữ mong muốn.

› Đặt thời gian hiện tại

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Thời gian**.
2. Chọn múi giờ, đặt thời gian và thay đổi các tùy chọn khác.

› Chọn hình nền cho màn hình chính

1. Từ màn hình trang chủ, bấm [▭] → **Màn hình nền**.
2. Chọn thư mục ảnh → một ảnh.
3. Chọn **Lưu** hoặc **Đặt hình nền**.

Samsung không chịu trách nhiệm về việc sử dụng các hình ảnh hoặc hình nền mặc định được cung cấp trên thiết bị.

Bật hình ảnh động khi chuyển giữa các cửa sổ

Bạn có thể đặt hiệu ứng chuyển tiếp giữa các cửa sổ trong khi sử dụng thiết bị.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Màn hình** → **Hiệu ứng động**.
2. Chọn một lựa chọn ảnh động.

Điều chỉnh độ sáng của màn hình

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Màn hình** → **Độ sáng**.
2. Xóa ô kiểm cạnh **Tự động chỉnh độ sáng**.
3. Kéo thanh trượt để điều chỉnh độ sáng.
4. Chọn **OK**.

Độ sáng của màn hình sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tiêu thụ pin của thiết bị.

Đặt khóa màn hình

Bạn có thể khóa màn hình cảm ứng bằng mẫu hình mở khóa hoặc mật khẩu để ngăn người khác sử dụng thiết bị mà không có sự đồng ý của bạn.

- Khi bạn đã đặt khóa màn hình, thiết bị sẽ yêu cầu mã mở khóa mỗi khi bạn bật máy hoặc mở khóa màn hình cảm ứng.
- Nếu bạn quên mã PIN hoặc mật mã, hãy mang điện thoại đến Trung tâm Bảo hành của Samsung để cài đặt lại.
- Samsung không chịu trách nhiệm về việc mất mã an ninh hoặc thông tin cá nhân hoặc các hư hỏng khác do phần mềm bất hợp pháp gây ra.

Đặt mẫu mở khóa

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Vị trí và bảo mật** → **Cài khóa màn hình** → **Mẫu hình**.
2. Xem hướng dẫn và các mẫu ví dụ trên màn hình và chọn **Tiếp theo** (nếu cần).
3. Vẽ một mẫu bằng cách kéo ngón tay để nối ít nhất 4 điểm.
4. Chọn **Tiếp tục**.
5. Vẽ lại mẫu để xác nhận.
6. Chọn **Xác nhận**.

Đặt mã PIN mở khóa

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Vị trí và bảo mật** → **Cài khóa màn hình** → **PIN**.
2. Nhập mã PIN mới (dạng số) và chọn **Tiếp theo**.
3. Nhập lại mã PIN và chọn **OK**.

Đặt mật mã mở khóa

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Vị trí và bảo mật** → **Cài khóa màn hình** → **Mật mã**.
2. Nhập mật mã mới (dạng ký tự-số) và chọn **Tiếp theo**.
3. Nhập lại mật mã và chọn **OK**.

Nhập văn bản

Bạn có thể nhập văn bản bằng cách chọn các ký tự trên bàn phím ảo.

Bạn không thể nhập văn bản ở một số ngôn ngữ. Để nhập văn bản, bạn nên thay đổi ngôn ngữ viết sang một trong các ngôn ngữ được hỗ trợ. ► tr. 63

› Thay đổi cách nhập văn bản

Chạm và giữ vào ô nhập văn bản và chọn **Cách nhập** → một cách nhập văn bản (bàn phím Swype, bàn phím Samsung hoặc bàn phím DioPen).

› Nhập văn bản bằng bàn phím Swype

1. Chọn ký tự đầu tiên của một từ và kéo ngón tay sang ký tự thứ hai mà không nhả ngón tay khỏi màn hình.
2. Tiếp tục cho đến khi bạn kết thúc từ đó.

3. Nhả ngón tay ra ở ký tự cuối cùng.
4. Khi từ hiển thị đúng, chọn ␣ để chèn dấu cách. Nếu từ hiển thị không đúng, hãy chọn từ thay thế từ danh sách hiện ra.
5. Lặp lại các bước 1-4 để hoàn thành văn bản của bạn.

- Bạn cũng có thể chạm vào các phím để nhập văn bản.
- Bạn có thể chạm và giữ một phím để nhập các ký tự ở nửa trên của phím đó. Khi chạm và giữ phím cho đến khi danh sách ký tự hiện ra, bạn có thể nhập các ký tự đặc biệt, biểu tượng và số.

Bạn cũng có thể sử dụng các phím sau:

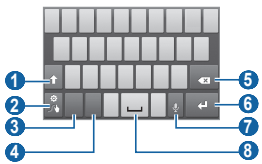

Số	Chức năng
1	Đổi chữ hoa-chữ thường.
2	Truy cập màn hình mẹo sử dụng Swype, thay đổi cách nhập văn bản (chạm và giữ).
3	Chuyển giữa chế độ Biểu tượng và chế độ ABC, chuyển sang chế độ Số (chạm và giữ).

Số	Chức năng
4	Thay đổi ngôn ngữ nhập, chọn ngôn ngữ nhập (chạm và giữ).
5	Xóa ký tự.
6	Bắt đầu dòng mới.
7	Nhập văn bản bằng giọng nói. Tính năng này có thể không khả dụng tùy thuộc vào ngôn ngữ nhập được chọn.
8	Chèn dấu cách.

Nhập văn bản bằng bàn phím Samsung

Nhập văn bản bằng cách chọn các phím ký tự-số và bạn có thể sử dụng các phím sau:

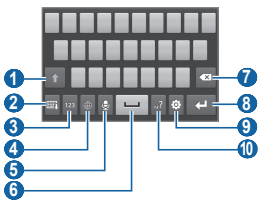

Số	Chức năng
1	Đổi chữ hoa-chữ thường.
2	Ẩn bàn phím.
3	Chuyển giữa chế độ Số/Biểu tượng và chế độ ABC.
4	Thay đổi ngôn ngữ nhập, chọn ngôn ngữ nhập (chạm và giữ), biểu tượng này chỉ xuất hiện khi bạn đặt nhiều hơn hai ngôn ngữ để nhập văn bản. ► tr. 64
5	Nhập văn bản bằng giọng nói, biểu tượng này chỉ xuất hiện khi bạn bật tính năng nhập giọng nói cho bàn phím Samsung. ► tr. 64 Tính năng này có thể không khả dụng tùy thuộc vào ngôn ngữ nhập được chọn.
6	Chèn dấu cách, chèn dấu chấm (chạm hai lần).
7	Xóa thông tin vừa nhập.
8	Bắt đầu dòng mới.
9	Truy cập các cài đặt bàn phím, thay đổi cách nhập văn bản (chạm và giữ).
10	Nhập các biểu tượng hay dùng.

Nhập văn bản bằng bàn phím DioPen Chinese IME

1 Chọn và chọn cách nhập văn bản.

Tùy chọn	Chức năng
Qwerty Keypad	Chọn ký tự trên bàn phím QWERTY.
3x4 Keypad	Chọn những ký tự trên bàn phím 3X4. Tùy chọn này chỉ xuất hiện ở kiểu nhìn hình chân dung.
Handwriting box	Viết vào cửa sổ nhập.

2 Nhập văn bản bằng cách chọn các phím chữ và số hoặc viết lên màn hình.

Bạn có thể sử dụng các phím sau:

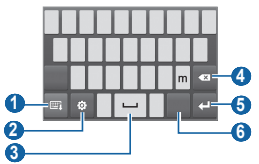

Số	Chức năng
1	Ẩn bàn phím ảo, Thay đổi kiểu bàn phím (chạm và giữ).
2	Thay đổi cách nhập, Truy cập thiết lập bàn phím (chạm và giữ).
3	Chèn dấu cách.
4	Xóa thông tin vừa nhập.
5	Bắt đầu dòng mới.
6	Chuyển sang chế độ Pinyin, Tiếng Anh hoặc Số/Biểu tượng, Các chế độ nhập sẵn có khác nhau tùy theo cách nhập văn bản được chọn.

Ở chế độ viết tay, bạn có thể sử dụng các động tác sau:

Chức năng	Động tác
Dấu cách	
Xuống dòng	
Xóa đằng trước	

Sao chép và dán văn bản

Trong khi nhập văn bản, bạn có thể sử dụng tính năng sao chép và dán để sử dụng văn bản trong các ứng dụng khác.

1. Đặt trỏ chuột vào vị trí bạn muốn bắt đầu.
2. Chạm và giữ vào cửa sổ nhập văn bản.
3. Chọn **Chọn từ** từ danh sách tùy chọn.
4. Chạm vào vị trí bạn muốn kết thúc.
5. Chạm và giữ vào văn bản đã tô sáng.
6. Chọn **Chép** để sao chép hoặc **Cắt** để cắt văn bản sang clipboard.
7. Ở ứng dụng khác, chạm và giữ vào cửa sổ nhập văn bản.
8. Chọn **Dán** để chèn văn bản từ clipboard vào ô văn bản.

Web

Các dịch vụ web yêu cầu kết nối dữ liệu. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để chọn kết nối dữ liệu tốt nhất.

Trình duyệt

Tìm hiểu cách truy cập và đánh dấu các trang web ưa thích.

- Menu trình duyệt web có thể được đặt tên khác nhau tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
- Các widget có sẵn có thể khác nhau tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

› Duyệt các trang web

1 Ở chế độ Menu, chọn **Trình duyệt** để vào trang chủ.

Để truy cập một trang web cụ thể, chọn cửa sổ nhập URL, nhập địa chỉ trang web và chọn →.

2 Di chuyển tới các trang web bằng các phím sau:

Màn hình bên trên có thể khác nhau tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Số	Chức năng
1	Di chuyển lùi hoặc tiến đến các trang web trong lịch sử, xem lịch sử truy cập internet gần đây (chạm và giữ).
2	Tải lại trang web hiện tại, trong khi điện thoại đang tải các trang web, biểu tượng này thay đổi thành ✕.

Số	Chức năng
3	Mở danh sách các trang hay dùng đã lưu, các trang thường xuyên truy cập và lịch sử truy cập internet gần đây.
4	Mở cửa sổ mới hoặc chuyển giữa các cửa sổ hiện đang mở.
5	Tạo một ghi chú.

Trong khi duyệt trang web, sử dụng các tùy chọn sau đây:

- Để đánh dấu trang web hiện tại, bấm [▭] → **Thêm trang**.
- Để tìm kiếm văn bản trên trang web, bấm [▭] → **Tìm trong trang**.
- Để xem các mục đã tải về từ web, bấm [▭] → **Quản lý tải về**.
- Để điều chỉnh độ sáng của màn hình, bấm [▭] → **Độ sáng**.
- Để tùy chỉnh các cài đặt của trình duyệt, bấm [▭] → **Cài đặt**.
- Để in trang web hoặc màn hình hiện tại qua máy được kết nối, bấm [▭] → **L.chọn** → **In**. Điện thoại của bạn chỉ tương thích với máy in Samsung.
- Để gửi địa chỉ web của trang web cho người khác, bấm [▭] → **L.chọn** → **Chia sẻ trang**.
- Để xem thông tin chi tiết về trang web, bấm [▭] → **L.chọn** → **Thông tin trang**.

› Tìm kiếm thông tin bằng giọng nói

Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Trình duyệt**.
2. Chọn trường nhập địa chỉ URL.
3. Chọn và nói một từ khóa vào micrô của điện thoại.
   Điện thoại sẽ tìm kiếm thông tin và các trang web có liên quan đến từ khóa đó.

› Mở nhiều trang

Bạn có thể mở nhiều trang và chuyển qua lại giữa các trang đó.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Trình duyệt**.
2. Chọn .

   Số hiển thị trên biểu tượng cho biết số lượng cửa sổ hiện đang mở. Bạn có thể thêm đến 6 cửa sổ.
3. Chọn để mở cửa sổ mới.
4. Truy cập một trang web khác trên cửa sổ mới.
5. Để chuyển qua lại giữa các cửa sổ hiện đang mở, chọn và chọn một trang web để truy xuất.

› Đánh dấu các trang web yêu thích

Nếu biết địa chỉ của trang web, bạn có thể thêm thủ công một trang.

Thêm trang hay dùng

1. Ở chế độ Menu, chọn **Trình duyệt**.
2. Bấm [▭] → **Thêm trang**.
3. Nhập tiêu đề trang và địa chỉ trang web.
   Để đánh dấu trang web bạn đang xem, chuyển sang bước 5.
4. Chọn menu thả xuống **Mặc định** và chọn một thư mục trang hay dùng (nếu cần).
5. Chọn **OK**.

Để sử dụng các tùy chọn trang hay dùng, chọn → **Trang hay dùng**, sau đó chạm và giữ vào một trang hay dùng:

- Để mở trang web trong cửa sổ hiện tại, chọn **Mở**.
- Để mở trang web trong cửa sổ mới, chọn **Mở trong cửa sổ mới**.
- Để thêm lối tắt trang hay dùng ra màn hình chính, chọn **Thêm lối tắt vào màn hình chính**.
- Để gửi địa chỉ web của trang web cho người khác, chọn **Chia sẻ nối kết**.
- Để sao chép địa chỉ web của trang web, chọn **Chép nối kết URL**.
- Để sử dụng trang web làm trang chủ của trình duyệt, chọn **Đặt làm trang chủ**.
- Để xóa trang hay dùng, chọn **Xóa trang yêu thích**.

Chỉnh sửa trang hay dùng

Để tạo thư mục trang hay dùng mới,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Trình duyệt**.
2. Chọn → **Trang hay dùng** → **Sửa** → **Thư mục mới**.
3. Nhập tên cho thư mục trang hay dùng và chọn **OK**.

Để xóa thư mục trang hay dùng hoặc các trang web đã được đánh dấu,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Trình duyệt**.
2. Chọn → **Trang hay dùng** → **Sửa** → **Xóa**.
3. Chọn thư mục trang hay dùng hoặc các trang web đã được đánh dấu, sau đó chọn **Xóa** → **Xóa**.

› Thêm một địa chỉ nguồn RSS

1. Ở chế độ Menu, chọn **Trình duyệt**.
2. Di chuyển đến một trang web có nguồn RSS.
3. Chọn trong ô nhập URL.

4 Chọn nguồn RSS để thêm.

5 Đăng ký nguồn RSS.

Khi nguồn đã đăng ký được cập nhật, bạn được thông báo về cập nhật đó.

› Truy cập các trang thường xuyên ghé thăm hoặc lịch sử gần đây

1 Ở chế độ Menu, chọn **Trình duyệt**.

2 Chọn → **Truy cập nhiều nhất** hoặc **Lịch sử**.

3 Chọn một trang web để truy cập.

Readers Hub

Tìm hiểu cách sử dụng trung tâm trình đọc để truy cập các tài liệu đọc khác nhau.

Hiện tại, một số tính năng có thể chưa khả dụng.

1 Ở chế độ Menu, chọn **Readers Hub**.

2 Nếu bạn mở ứng dụng này lần đầu, hãy đọc thông tin miễn trừ trách nhiệm và chọn **Xác nhận**.

3 Chọn hình ảnh của tài liệu cần đọc.

4 Tìm kiếm và tải về tài liệu cần đọc từ cửa hàng trực tuyến.

Tin tức & Thời tiết

Tìm hiểu cách xem thông tin thời tiết và đọc những tin tức mới nhất và các bài viết khác.

› Xem thông tin thời tiết

1 Ở chế độ Menu, chọn **Tin tức & Thời tiết**.

2 Chọn **Thời tiết** ở trên cùng màn hình.

Điện thoại sẽ tìm kiếm vị trí hiện tại của bạn và hiển thị thông tin về thời tiết.

Bạn có thể thay đổi vị trí để xem thông tin thời tiết ở một khu vực khác. Bấm [▭] → **Cài đặt** → **Cài đặt thời tiết** và bỏ chọn ô đánh dấu cạnh **Sử dụng vị trí của tôi**. Sau đó chọn vị trí trong **Đặt vị trí**.

› Đọc bài báo

1 Ở chế độ Menu, chọn **Tin tức & Thời tiết**.

2 Chọn chủ đề tin tức ở trên cùng màn hình.

3 Chọn một bài báo để mở.

Để thêm chủ đề tin tức, bấm [▭] → **Cài đặt** → **Cài đặt tin tức** → **Chọn chủ đề tin tức**.

Pulse

Bạn có thể sử dụng trình đọc Pulse để thêm nguồn cho các chủ đề tin tức yêu thích và đọc các bài tin tức trên thiết bị.

› Đọc nguồn tin tức

1. Ở chế độ Menu, chọn **Pulse**.
2. Nếu bạn mở ứng dụng này lần đầu, chọn **OK** chạm vào màn hình để xóa chỉ dẫn.
3. Chọn để cập nhật nguồn tin tức.
   Để đọc các nguồn tin tức mà bạn đã thêm vào danh sách yêu thích, chọn .me.
4. Cuộn lên hoặc xuống để chọn nguồn tin tức.
5. Cuộn sang trái hoặc phải sau đó chọn một nguồn.
6. Trong khi đọc nguồn tin tức, sử dụng các tùy chọn sau:
   - Để thêm một nguồn tin tức vào danh sách yêu thích của bạn, chọn .
   - Để tải nguồn tin tức lên các website cộng đồng, chọn f hoặc .
   - Để gửi nguồn tin tức cho người khác, chọn .
   - Để quay lại danh sách nguồn tin tức, chọn .

› Quản lý các nguồn tin tức

1. Ở chế độ Menu, chọn **Pulse**.
2. Chọn để xem danh sách các nguồn tin tức.để xem danh sách các nguồn tin tức.
3. Chọn hoặc để thêm hoặc xóa một nguồn tin tức.

› Tùy chỉnh các cài đặt bộ đọc

1. Ở chế độ Menu, chọn **Pulse**.
2. Bấm [ ] → **Settings** để mở màn hình hoặc các cài đặt đồng bộ cho bộ đọc Pulse.

Samsung Apps

Samsung Apps cho phép bạn tải trực tiếp nhiều ứng dụng một cách đơn giản và dễ dàng về thiết bị. Với rất nhiều trò chơi, tin tức, tham khảo, mạng xã hội, điều hướng, các ứng dụng liên quan đến sức khỏe và hơn thế nữa, Samsung Apps cho phép bạn truy cập nhanh vào rất nhiều lựa chọn trải nghiệm di động.

Điện thoại của bạn trở nên thông minh hơn với các ứng dụng được tải hoàn toàn từ Samsung Apps. Khám phá các ứng dụng độc đáo và làm cho trải nghiệm di động của bạn thú vị hơn nữa.

- Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Để biết chi tiết, hãy truy cập www.samsungapps.com.

1 Ở chế độ Menu, chọn **Samsung Apps**.

2 Nếu bạn mở ứng dụng này lần đầu, chọn khu vực của bạn → **OK**. Sau đó đọc các điều khoản và điều kiện sử dụng và chọn **Đồng ý**.

3 Tìm kiếm và tải về các ứng dụng mong muốn.

Market

Dựa trên nền tảng Android, chức năng của thiết bị có thể được mở rộng bằng cách cài đặt các ứng dụng bổ sung. Android Market cung cấp cho bạn cách mua nhanh chóng và dễ dàng các trò chơi và ứng dụng di động.

- Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Điện thoại sẽ lưu file của người dùng từ các ứng dụng được tải về vào bộ nhớ trong.

› Tải về và cài đặt một ứng dụng

1 Ở chế độ Menu, chọn **Market**.

2 Nếu bạn mở ứng dụng này lần đầu, hãy đọc các điều khoản và điều kiện sử dụng và chọn **Chấp nhận**.

3 Chọn một thể loại mục → một mục.

4 Chọn **Cài đặt** (đối với ứng dụng miễn phí) hoặc giá tiền.

Nếu bạn chọn **Cài đặt**, chọn **Chấp nhận & tải xuống** để tải ngay ứng dụng đó.

Nếu bạn chọn giá tiền, bạn cần nhập thông tin thẻ tín dụng của mình. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

› Gỡ bỏ một ứng dụng

1 Ở chế độ Menu, chọn **Market**.

2 Bấm [ ] → **Ứng dụng của tôi**.

3 Chọn mục bạn muốn xóa.

4 Chọn **Gỡ cài đặt** → **OK**.

YouTube

YouTube là dịch vụ truyền video trực tuyến miễn phí. Tìm hiểu cách xem và tải video lên YouTube.

Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

› Xem video

1 Ở chế độ Menu, chọn **YouTube**.

2 Nếu bạn mở ứng dụng này lần đầu, chọn **Chấp nhận**.

3 Chọn một video từ danh sách.

4 Chạm hai lần vào màn hình video để hiển thị toàn màn hình.

5 Điều khiển quá trình phát bằng các phím sau:

Số	Chức năng
1	Di chuyển đến một điểm của file bằng cách kéo thanh.
2	Thay đổi chất lượng hiển thị.

› Tải lên video

1 Ở chế độ Menu, chọn **YouTube**.

2 Bấm [▤] → **Tải lên** và chọn một video. Chuyển sang bước 8.
Nếu bạn muốn tải lên các video mới, chọn để bật máy ảnh.

3 Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem ngang.

4 Hướng ống kính vào đối tượng và điều chỉnh.

5 Chọn để bắt đầu quay.

6 Chọn để dừng quay.

7 Chọn **Lưu** để tải lên video bạn vừa ghi.

8 Chọn tài khoản Google của bạn nếu có liên kết với YouTube. Bạn cũng có thể chọn **Thêm tài khoản** và cài đặt một tài khoản để đăng nhập YouTube.

9 Nhập chi tiết video tải lên và chọn **Tải lên**.

Bản đồ

Tìm hiểu cách sử dụng Google Maps™ để tìm vị trí của bạn, tìm kiếm đường phố, thành phố hoặc quốc gia trên bản đồ và tìm chỉ đường.

Trước khi sử dụng các dịch vụ định vị, hãy nhớ kích hoạt chức năng kết nối không dây.

› Tìm kiếm một vị trí cụ thể

1 Ở chế độ Menu, chọn **Bản đồ**.

2 Nếu bạn mở ứng dụng này lần đầu, chọn **OK**.
Bản đồ sẽ hiển thị vị trí hiện tại của bạn.

3 Bấm [▤] → **Tìm kiếm**.

4 Nhập từ khóa cho vị trí đó và chọn .

- Để phóng to hoặc thu nhỏ, chọn − hoặc +.
- Để tìm kiếm một địa điểm gần bạn, chọn → .
- Để thêm lớp vào bản đồ, chọn .
- Để xem vị trí hiện tại của bạn, chọn .

Để thêm dấu sao vào vị trí, chọn bong bóng tên vị trí → .

› Tìm chỉ đường đến một điểm cụ thể

1. Ở chế độ Menu, chọn **Bản đồ**.
2. Bấm [▤] → **Chỉ đường**.
3. Nhập địa chỉ của vị trí xuất phát và vị trí kết thúc.

   Để nhập địa chỉ từ danh sách số liên lạc hoặc địa điểm được gắn dấu sao hoặc chỉ vị trí trên bản đồ, chọn [ ] → **Danh sách Liên hệ**, **Điểm trên bản đồ** hoặc **Địa điểm của tôi**.
4. Chọn cách thức di chuyển (xe hơi, xe buýt hoặc đi bộ) và chọn **Tìm chỉ đường**.
5. Chọn tuyến đường di chuyển để xem thông tin chi tiết của chuyến đi (nếu cần).
6. Bấm [▤] → **Chế độ xem bản đồ**.
7. Khi đã hoàn tất, bấm [▤] → **Xóa khỏi Bản đồ** .

Latitude

Tìm hiểu cách chia sẻ vị trí của bạn với bạn bè và xem vị trí của bạn bè qua Google Latitude™.

- Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Trước khi sử dụng các dịch vụ định vị, hãy nhớ kích hoạt chức năng kết nối không dây.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Latitude**.

   Điện thoại tự động kết nối với Latitude.
2. Bấm [▤] → **Thêm bạn bè** → **Chọn từ Danh sách liên hệ** hoặc **Thêm qua địa chỉ email**.
3. Chọn những người bạn mà bạn muốn thêm hoặc nhập địa chỉ email và chọn **Thêm bạn bè** → **Có**.

   Khi bạn của bạn chấp nhận lời mời, bạn có thể chia sẻ vị trí với người đó.
4. Bấm [▤] → **Chế độ xem bản đồ**.

   Vị trí của bạn bè được đánh dấu bằng ảnh của họ trên bản đồ.

Địa điểm

- Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Trước khi sử dụng các dịch vụ định vị, hãy nhớ kích hoạt chức năng kết nối không dây.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Địa điểm**.
2. Chọn một loại.

   Điện thoại tìm kiếm các địa điểm gần vị trí hiện tại của bạn và có liên quan đến loại đó.
3. Đặt tên cho địa điểm đó để xem thông tin chi tiết.
4. Để xem địa điểm đó trên bản đồ, chọn [ ].

   Để xem đường đến địa điểm đó, chọn [ ].

Điều hướng

Tìm hiểu cách sử dụng hệ thống định vị GPS để tìm kiếm và hiển thị điểm đến của bạn với hướng dẫn bằng giọng nói.

- Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Trước khi sử dụng các dịch vụ định vị, hãy nhớ kích hoạt chức năng kết nối không dây.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Điều hướng**.
2. Nếu bạn mở ứng dụng này lần đầu, chọn **Chấp nhận**.
3. Nhập điểm đến của bạn bằng cách sử dụng một trong các cách sau:
   - **Nói Điểm đến**: Nói điểm đến của bạn, chẳng hạn như "Di chuyển đến điểm đến."
   - **Nhập Điểm đến**: Nhập điểm đến của bạn bằng bàn phím ảo.
   - **Danh sách liên hệ**: Chọn điểm đến của bạn từ các địa chỉ trong danh bạ.
   - **Địa điểm được gắn sao**: Chọn điểm đến từ danh sách các địa điểm đã đánh dấu sao của bạn.

Liên lạc

Google Mail

Bạn có thể truy xuất thư điện tử mới từ Google Mail™ vào Hộp thư đến của mình. Khi bạn truy cập ứng dụng này, màn hình Hộp thư đến hiện ra. Tổng số thư chưa đọc hiển thị ở thanh tiêu đề và các thư chưa đọc được bôi đậm. Nếu bạn dán nhãn một thư, nhãn đó sẽ hiển thị trong một hình chữ nhật bôi màu trên thư đó.

- Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Menu Google Mail này có thể được đặt tên khác nhau tùy vào nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

› Gửi thư điện tử

1. Ở chế độ Menu, chọn **Gmail**.
2. Nếu bạn mở ứng dụng này lần đầu, chọn **OK**.
3. Bấm [▤] → **Soạn**.
4. Nhập tên hoặc địa chỉ trong ô người nhận.
5. Nhập chủ đề và nội dung thư.
6. Để đính kèm file ảnh, bấm [▤] → **Đính kèm** → một file.
7. Bấm [▤] → **Gửi** để gửi thư.

› Xem thư điện tử

1. Ở chế độ Menu, chọn **Gmail**.
2. Chọn một thư điện tử.

Từ màn hình xem thư, chọn các tùy chọn sau:

- Để trả lời thư, chọn ↩.
- Để trả lời thư cho tất cả người nhận, chọn ◀ → **Trả lời tất cả**.
- Để chuyển tiếp thư cho người khác, chọn ◀ → **Chuyển tiếp**.
- Để thêm dấu sao cho thư, chọn ☆.
- Để xem file đính kèm, chọn **Xem trước**. Để lưu file đó vào điện thoại, chọn **Tải xuống**.
- Để lưu thư, chọn **Lưu trữ**.
- Để xóa thư, chọn **Xoá**.
- Để di chuyển về thư trước hoặc đến thư tiếp theo, chọn ‹ hoặc ›.

› Sắp xếp email theo nhãn

Bạn có thể sắp xếp email của mình bằng cách dán nhãn cho các thư hoặc thêm dấu sao để đánh dấu các thư quan trọng. Bạn có thể sắp xếp thư bằng tính năng lọc nhãn.

Thêm nhãn cho một thư

1. Từ màn hình Hộp thư đến, chạm và giữ vào một thư.
2. Chọn **Thay đổi nhãn**.
3. Chọn một nhãn để thêm và chọn **OK**.

Thêm dấu sao cho một thư

1. Từ màn hình Hộp thư đến, chạm và giữ vào một thư.
2. Chọn **Thêm dấu sao**. Biểu tượng dấu sao cạnh thư đó sẽ được bật.

Lọc thư

1. Từ màn hình Hộp thư đến, bấm [▭] → **Đi tới nhãn**.
2. Chọn nhãn của các thư bạn muốn xem.

Email

Tìm hiểu cách gửi hoặc xem thư điện tử qua tài khoản email cá nhân hoặc công ty.

› Thiết lập tài khoản email

1. Ở chế độ Menu, chọn **Email**.
2. Nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn.
3. Chọn **Kế tiếp** (đối với tài khoản email chung) hoặc **Cài đặt t.công** (đối với các tài khoản email công ty khác).
4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.
5. Để thêm các tài khoản email khác, bấm [▭] → **Quản lý tài khoản** → **Thêm tài khoản** và lặp lại các bước 2-4 ở trên.

Khi bạn thiết lập xong tài khoản email, thư điện tử sẽ được tải về điện thoại của bạn. Nếu bạn đã tạo nhiều hơn hai tài khoản, bạn có thể chuyển giữa các tài khoản email, chọn tên tài khoản ở góc trên bên trái của màn hình và chọn tài khoản bạn muốn truy xuất thư từ đó.

Gửi thư điện tử

1. Ở chế độ Menu, chọn **Email** → tài khoản email.
2. Chọn .
3. Thêm người nhận cho tin nhắn của bạn.
   - Nhập thủ công các địa chỉ email, ngăn cách các địa chỉ đó bằng dấu chấm phẩy hoặc phím Enter.
   - Chọn các địa chỉ email từ danh sách bằng cách chọn .
4. Chọn ô Cc/Bcc và thêm người nhận.
5. Chọn ô chủ đề và nhập chủ đề.
6. Chọn cửa sổ nhập văn bản và nhập nội dung email của bạn.
7. Chọn **Đính kèm** và đính kèm một file.

   Bạn có thể đính kèm các file đa phương tiện, danh bạ hoặc thông tin vị trí.
8. Chọn **Gửi** để gửi thư.

Nếu bạn đang không kết nối hoặc ở ngoài vùng phục vụ, thư sẽ được giữ lại trong danh sách chuỗi thư cho đến khi bạn kết nối và ở trong vùng phục vụ.

Xem thư điện tử

Khi mở một tài khoản email, bạn có thể xem các email đã truy xuất trước đó ở chế độ không kết nối hoặc kết nối với máy chủ email để xem thư mới. Sau khi truy xuất thư điện tử, bạn có thể xem chúng ở chế độ không kết nối.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Email** → tài khoản email.
2. Chọn để cập nhật danh sách thư.
3. Chọn một thư điện tử.

Từ màn hình xem thư, chọn các tùy chọn sau:

- Để di chuyển về thư trước hoặc đến thư tiếp theo, chọn hoặc .
- Để tạo ghi chú, chọn .
- Để di chuyển thư sang thư mục khác, chọn .
- Để xóa thư, chọn .
- Để trả lời thư, chọn → **Trả lời**.
- Để chuyển tiếp thư cho người khác, chọn → **Chuyển tiếp**.
- Để tạo thư mới, chọn .
- Để xem file đính kèm, chạm vào vùng đính kèm. Để lưu file đó vào điện thoại, chọn .
- Để in thư qua một máy in được kết nối, bấm [ ] → **In**. Điện thoại của bạn chỉ tương thích với máy in Samsung.

Talk

Tìm hiểu cách trò chuyện với bạn bè và gia đình qua Google Talk™.

Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

› Thêm bạn vào danh sách bạn bè của bạn

1. Ở chế độ Menu, chọn **Talk**.
   Danh sách bạn bè hiển thị nhanh toàn bộ các số liên lạc trong Google Talk của bạn.
2. Bấm [▭] → **Thêm bạn bè**.
3. Nhập địa chỉ email của người bạn đó và chọn **Gửi thư mời**.

Khi bạn của bạn chấp nhận lời mời, người đó sẽ được thêm vào danh sách bạn bè của bạn.

› Bắt đầu trò chuyện

1. Ở chế độ Menu, chọn **Talk**.
2. Chọn một người bạn từ danh sách bạn bè. Màn hình trò chuyện mở ra.
3. Nhập tin nhắn của bạn và chọn **Gửi**.
   Để chèn biểu tượng cảm xúc, bấm [▭] → **L.chọn** → **Chèn mặt cười**.
4. Để chuyển giữa các cửa sổ trò chuyện đang hoạt động, bấm [▭] → **Chuyển đổi trò chuyện**.
5. Để kết thúc trò chuyện, bấm [▭] → **Kết thúc cuộc trò chuyện**.

Social Hub

Tìm hiểu cách truy cập Social Hub™, một ứng dụng truyền thông tích hợp cho email, tin nhắn tức thời, danh bạ hoặc thông tin lịch. Truy cập socialhub.samsungapps.com để biết thêm chi tiết.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Social Hub**.
2. Kiểm tra và sử dụng nội dung được cung cấp từ Social Hub.

Giải trí

Nhạc

Tìm hiểu cách nghe bản nhạc yêu thích bằng máy nghe nhạc trong khi đang di chuyển. Máy nghe nhạc hỗ trợ các định dạng file sau: mp3, mp4, m4a, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac, ra.

- Bạn cũng có thể phát các file nhạc ở các định dạng sau nếu bạn mở chúng từ mục **File của bạn**, tin nhắn đa phương tiện hoặc trình duyệt web: mid, midi, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, awb, wav.
- Một số định dạng file không được hỗ trợ tùy thuộc vào phần mềm của thiết bị.
- Nếu kích thước file vượt quá bộ nhớ hiện tại, có thể xảy ra lỗi khi bạn mở file.
- Chất lượng phát lại có thể thay đổi theo loại nội dung.
- Một số file có thể không phát đúng cách tùy thuộc vào cách chúng được mã hóa.

› Thêm các file nhạc vào thiết bị của bạn

Bắt đầu bằng cách truyền file sang điện thoại hoặc thẻ nhớ:

- Tải về từ web không dây. ► tr. 23
- Tải về từ máy tính với Samsung Kies tùy chọn. ► tr. 48
- Nhận qua Bluetooth. ► tr. 52
- Sao chép sang thẻ nhớ. ► tr. 48
- Đồng bộ bằng Windows Media Player 11. ► tr. 48

› Phát nhạc

Sau khi truyền file nhạc sang điện thoại hoặc thẻ nhớ,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Nhạc**.
2. Chọn một thể loại nhạc.
3. Chọn một file nhạc.
4. Điều khiển quá trình phát bằng các phím sau:

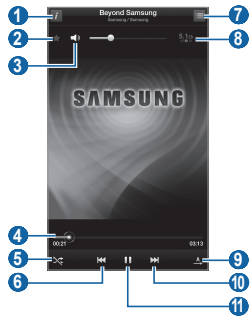

Số	Chức năng
❶	Xem thông tin file.
❷	Đặt file làm file nhạc yêu thích.
❸	Điều chỉnh âm lượng.
❹	Di chuyển đến một điểm của file bằng cách kéo hoặc chạm vào thanh.
❺	Bật chế độ Phát ngẫu nhiên.
❻	Chuyển về bài trước, bỏ qua tua lùi (chạm hai lần), tua lùi trong file (chạm và giữ).
❼	Mở danh sách.
❽	Bật hệ thống âm thanh vòm 5.1 kênh.
❾	Thay đổi chế độ lặp lại (tắt, lặp lại một file hoặc lặp lại tất cả các file).
❿	Chuyển sang bài kế tiếp, Tua tiến trong file (chạm và giữ).
⓫	Tạm dừng phát, chọn ▶ để tiếp tục phát.

- SRS CS Headphone™ mang đến một trải nghiệm về âm thanh vòm 5.1 vượt trội các tai nghe hoặc earbud khi nghe nội dung đa kênh như phim DVD.
- WOW HD™ cải thiện đáng kể chất lượng phát âm thanh, mang lại trải nghiệm giải trí 3D động với âm bass sâu, phong phú và độ rõ tần số cao cho chi tiết sắc nét.

› Tạo danh sách

1. Ở chế độ Menu, chọn **Nhạc** → **D.sách nhạc**.
2. Bấm [▤] → **Danh sách phát mới**.
3. Nhập tiêu đề cho danh sách mới và chọn **Hoàn tất**.
4. Chọn các file bạn muốn thêm vào và chọn **Thêm**.

Trong khi phát, bạn có thể thêm file vào danh sách bằng cách bấm [▤] → **Thêm vào danh sách**.

› Tùy chỉnh cài đặt máy nghe nhạc

1. Ở chế độ Menu, chọn **Nhạc**.
2. Bấm [▤] → **Cài đặt**.
3. Điều chỉnh các cài đặt sau để tùy chỉnh máy nghe nhạc:

Lựa chọn	Chức năng
Bộ chỉnh âm	Chọn loại equaliser mặc định.
Hiệu ứng	Chọn hiệu ứng âm thanh.
Menu nhạc	Chọn các thể loại nhạc hiển thị trên màn hình thư viện nhạc.

Music Hub

Bạn có thể truy cập cửa hàng âm nhạc trực tuyến, tìm kiếm và mua các bài hát yêu thích. Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập www.7digital.com.

Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

1 Ở chế độ Menu, chọn **Music Hub**.

2 Nếu bạn mở ứng dụng này lần đầu, hãy đọc thông tin miễn trừ trách nhiệm và chọn **OK**.

3 Tìm kiếm bài hát và xem trước hoặc mua các bài hát yêu thích.

Máy ảnh

Tìm hiểu cách chụp và xem ảnh và video. Bạn có thể chụp ảnh ở độ phân giải lên đến 2048 x 1536 pixels (3.2 megapixels) và quay video ở độ phân giải 720 x 480 pixels.

- Giao diện máy ảnh chỉ hiển thị theo chiều ngang.
- Máy ảnh tự động tắt khi bạn không sử dụng trong khoảng thời gian được chỉ định.
- Dung lượng bộ nhớ có thể khác nhau tùy thuộc vào cảnh chụp hoặc điều kiện chụp.

› Chụp ảnh

1 Ở chế độ Menu, chọn **Máy ảnh** để bật máy ảnh.

2 Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem ngang.

3 Hướng ống kính vào đối tượng và thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

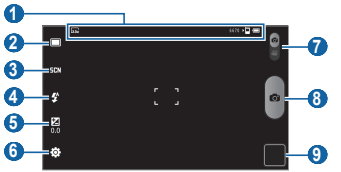

Số	Chức năng
1	Kiểm tra tình trạng và các cài đặt của máy ảnh. • 3264 : Độ phân giải • 6670 : Số lượng ảnh bạn có thể chụp (tùy thuộc vào bộ nhớ hiện có) • : Vị trí lưu trữ mặc định
2	Thay đổi chế độ chụp.
3	Thay đổi chế độ cảnh.
4	Thay đổi cài đặt đèn flash, bạn có thể bật hoặc tắt thủ công đèn flash hoặc đặt cho máy ảnh tự động sử dụng đèn flash khi cần thiết.
5	Điều chỉnh giá trị phơi sáng.
6	Thay đổi các cài đặt máy ảnh.

Số	Chức năng
7	Chuyển sang chế độ máy quay.
8	Chụp ảnh.
9	Mở trình xem ảnh để xem ảnh bạn vừa chụp.

4 Chọn để chụp ảnh.
Ảnh được lưu tự động.

Sau khi chụp ảnh, chọn biểu tượng trình xem ảnh để xem ảnh vừa chụp.

- Để xem các ảnh khác, cuộn sang trái hoặc phải.
- Để phóng to hoặc thu nhỏ, đặt hai ngón tay lên màn hình và kéo ra hai bên (di chuyển hai ngón tay lại gần nhau để thu nhỏ) hoặc chạm hai lần vào màn hình.
- Để gửi ảnh cho người khác, bấm [] → **Chia sẻ**.
- Để đặt một ảnh làm hình nền hoặc ảnh cho một số liên lạc, bấm [] → **Chọn làm**.
- Để xóa ảnh, bấm [] → **Xóa**.

› Chụp ảnh bằng các tùy chọn thiết lập trước cho các cảnh khác nhau

Máy ảnh cung cấp cho bạn các cài đặt được thiết lập trước cho các cảnh khác nhau. Bạn chỉ cần chọn chế độ phù hợp cho điều kiện và các đối tượng cần chụp. Ví dụ, khi bạn chụp ảnh vào ban đêm, chọn chế độ ban đêm có sử dụng độ phơi sáng mở rộng.

1 Ở chế độ Menu, chọn **Máy ảnh** để bật máy ảnh.
2 Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem ngang.
3 Chọn SCN → một cảnh.
4 Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
5 Chọn để chụp ảnh.

› Chụp một loạt ảnh

Bạn có thể dễ dàng chụp một loạt ảnh các đối tượng đang chuyển động. Chế độ này hữu dụng khi bạn chụp trẻ em đang chơi hoặc một sự kiện thể thao.

1 Ở chế độ Menu, chọn **Máy ảnh** để bật máy ảnh.
2 Xoay thiết bị sang kiểu xem ngang.
3 Chọn → **Liên tục**.
4 Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
5 Chạm và giữ .
Máy ảnh sẽ tiếp tục chụp cho đến khi bạn nhả phím chụp.

Chụp ảnh toàn cảnh

Bạn có thể chụp các bức ảnh toàn cảnh rộng bằng chế độ chụp Toàn cảnh. Chế độ này tiện lợi khi chụp ảnh phong cảnh.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Máy ảnh** để bật máy ảnh.
2. Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem ngang.
3. Chọn → **Toàn cảnh**.
4. Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
5. Chọn để chụp ảnh đầu tiên.
6. Từ từ di chuyển thiết bị theo hướng bất kỳ và cân chỉnh khung màu xanh với kính ngắm.

   Khi bạn đã cân chỉnh khung màu xanh và kính ngắm, máy ảnh sẽ tự động chụp ảnh tiếp theo.
7. Lặp lại bước 6 để hoàn thành ảnh toàn cảnh.

Chụp ảnh ở chế độ Chụp nụ cười

Máy ảnh có thể nhận dạng khuôn mặt mọi người và giúp bạn chụp ảnh các khuôn mặt đang cười.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Máy ảnh** để bật máy ảnh.
2. Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem ngang.
3. Chọn → **Chụp nụ cười**.
4. Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
5. Hướng ống kính máy ảnh vào đối tượng.
6. Chọn .

   Điện thoại sẽ nhận dạng người trong ảnh và phát hiện nụ cười của họ. Khi đối tượng cười, thiết bị tự động chụp ảnh.

Chụp ảnh ở chế độ Tự chụp

Bạn có thể tự chụp ảnh của chính mình một cách dễ dàng bằng ống kính máy ảnh trước.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Máy ảnh** để bật máy ảnh.
2. Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem ngang.
3. Chọn → **Tự chụp**.
4. Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
5. Chọn để chụp ảnh.

Tùy chỉnh các cài đặt máy ảnh

Trước khi chụp ảnh, chọn → **Hình ảnh** để truy cập các tùy chọn sau:

Lựa chọn	Chức năng
Độ phân giải	Thay đổi tùy chọn độ phân giải.
Cân bằng trắng	Điều chỉnh cân bằng màu theo các điều kiện ánh sáng.
Hiệu ứng	Áp dụng hiệu ứng đặc biệt.
ISO	Điều chỉnh độ nhạy của cảm biến ảnh.

Lựa chọn	Chức năng
Chất lượng ảnh	Điều chỉnh mức chất lượng cho ảnh.

Trước khi chụp ảnh, chọn ⚙ → **Cài đặt** để truy cập các cài đặt sau:

Cài đặt	Chức năng
Xem trước	Đặt cho máy ảnh hiển thị ảnh vừa chụp.
GPS	Đặt cho máy ảnh đưa thông tin vị trí vào ảnh. Để tăng tín hiệu GPS, tránh chụp ở những nơi tín hiệu có thể bị chặn, chẳng hạn như giữa các tòa nhà hoặc ở các khu vực có địa hình thấp hoặc ở điều kiện thời tiết không tốt.
Âm khi chụp	Đặt cho phím chụp phát tiếng kêu khi chụp ảnh.
Vị trí lưu	Chọn vị trí bộ nhớ để lưu ảnh vừa chụp.
Thiết lập lại	Xóa các cài đặt máy ảnh.

Quay video

1. Ở chế độ Menu, chọn **Máy ảnh** để bật máy ảnh.
2. Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem ngang.
3. Trượt 📷 xuống dưới để chuyển sang chế độ máy quay.
4. Hướng ống kính vào đối tượng và thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

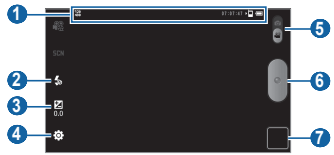

Số	Chức năng
1	Kiểm tra tình trạng và các cài đặt của máy quay. • 720 480 : Độ phân giải • 07:07:47 : Độ dài video có thể quay (tùy vào bộ nhớ hiện có) • : Vị trí lưu trữ mặc định
2	Thay đổi cài đặt đèn flash.
3	Điều chỉnh giá trị phơi sáng.
4	Thay đổi cài đặt máy quay.
5	Chuyển sang chế độ máy ảnh.
6	Quay video.
7	Mở trình xem ảnh để xem video bạn vừa quay.

5 Chọn ● để bắt đầu quay.

6 Chọn ■ để dừng quay.

Video được lưu tự động.

Máy ảnh không thể ghi chính xác video vào thẻ nhớ ở tốc độ truyền thấp.

Sau khi quay video, chọn biểu tượng trình xem ảnh để xem các video vừa quay.

- Để xem các video khác, cuộn sang trái hoặc phải.
- Để phát video, bấm [▭] → **Nghe**.
- Để gửi video cho người khác, bấm [▭] → **Chia sẻ**.
- Để xóa video, bấm [▭] → **Xóa**.

› Tùy chỉnh cài đặt máy quay

Trước khi quay video, chọn ⚙ → **Video** để truy cập các tuỳ chọn sau:

Lựa chọn	Chức năng
Cân bằng trắng	Điều chỉnh cân bằng màu theo các điều kiện ánh sáng.
Hiệu ứng	Áp dụng hiệu ứng đặc biệt.
Chất lượng video	Điều chỉnh mức chất lượng cho video.

Trước khi quay video, chọn ⚙ → **Cài đặt** để truy cập các cài đặt sau:

Cài đặt	Chức năng
Ghi âm	Đặt có hoặc không ghi âm.
Xem trước	Đặt cho máy ảnh hiển thị video vừa quay.
Âm khi chụp	Đặt cho phím chụp phát tiếng kêu khi quay video.
Vị trí lưu	Chọn vị trí bộ nhớ để lưu video vừa quay.
Thiết lập lại	Xóa các cài đặt máy quay.

Video

Tìm hiểu cách sử dụng máy xem video để phát nhiều loại video khác nhau. Máy xem video hỗ trợ các định dạng file sau: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, rm (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, WMV7/8, VC-1, DivX®, Realvideo).

- Thiết bị của bạn hỗ trợ độ phân giải lên đến 720 x 480 pixels, tùy vào định dạng file.
- Tránh khóa màn hình điện thoại trong khi đang phát Video theo Yêu cầu DivX. Mỗi lần bạn khóa màn hình trong khi đang phát Video theo Yêu cầu DivX, tuổi thọ màn hình sẽ bị giảm.
- Một số định dạng file không được hỗ trợ tùy thuộc vào phần mềm của thiết bị.
- Nếu kích thước file vượt quá bộ nhớ hiện tại, có thể xảy ra lỗi khi bạn mở file.
- Chất lượng phát lại có thể thay đổi theo loại nội dung.
- Một số file có thể không phát đúng cách tùy thuộc vào cách chúng được mã hóa.

1 Ở chế độ Menu, chọn **Video**.

2 Chọn một thể loại ở trên cùng màn hình.

3 Chọn một video để phát.

4 Xoay thiết bị sang kiểu xem ngang.

5 Điều khiển quá trình phát bằng các phím sau:

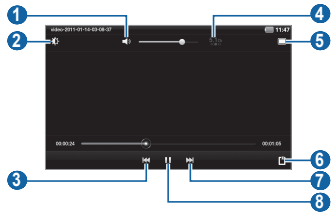

Số	Chức năng
1	Điều chỉnh âm lượng.
2	Điều chỉnh độ sáng của màn hình.
3	Chuyển về bài trước, bỏ qua tua lùi (chạm hai lần), tua lùi trong file (chạm và giữ).
4	Bật hệ thống âm thanh vòm 5.1 kênh.
5	Thay đổi tỷ lệ màn hình video.
6	Thêm trang hay dùng ở điểm mong muốn.
7	Chuyển sang bài kế tiếp, Tua tiến trong file (chạm và giữ).
8	Tạm dừng phát, chọn ▶ để tiếp tục phát.

Bộ sưu tập

Tìm hiểu cách xem ảnh và phát video đã lưu trong bộ nhớ của điện thoại và thẻ nhớ.

› Định dạng file được hỗ trợ

Kiểu	Định dạng
Ảnh	bmp, gif, jpg, png
Video	• Đuôi mở rộng: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, rm • Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, WMV7/8, VC-1, DivX®, Realvideo

› Xem ảnh

1. Ở chế độ Menu, chọn **Bộ sưu tập**.
2. Chọn một thư mục.
3. Để thay đổi chế độ xem, chọn hoặc ở góc trên cùng bên phải màn hình.
4. Chọn một ảnh (không có biểu tượng) để xem.

Bạn có thể in ảnh qua máy in đã kết nối bằng cách bấm [▭] → **L.chọn** → **In**. Điện thoại của bạn chỉ tương thích với máy in Samsung. Các định dạng file để in có thể khác nhau tùy thuộc vào máy in.

› Phát video

1. Ở chế độ Menu, chọn **Bộ sưu tập**.
2. Chọn một thư mục.
3. Để thay đổi chế độ xem, chọn hoặc ở góc trên cùng bên phải màn hình.
4. Chọn một video (có biểu tượng) để phát.
5. Xoay thiết bị sang kiểu xem ngang.
6. Điều khiển quá trình phát bằng các phím ảo. ► tr. 43

Thông tin cá nhân

Danh bạ

Tìm hiểu cách tạo và quản lý danh sách số liên lạc cá nhân hoặc công việc. Bạn có thể lưu tên, số điện thoại, địa chỉ email, ngày sinh và nhiều thông tin khác cho các số liên lạc.

› Tạo số liên lạc

1. Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ**.
2. Chọn .
3. Chọn vị trí bộ nhớ.
   Nếu bạn có nhiều tài khoản, hãy chọn một tài khoản bạn muốn thêm số liên lạc.
4. Nhập thông tin số liên lạc.
5. Chọn **H.tất** để thêm số liên lạc vào bộ nhớ.

› Tìm một số liên lạc

1. Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ**.
2. Chọn ô tìm kiếm và nhập một vài chữ cái đầu tiên của tên bạn muốn tìm.
3. Chọn tên của số liên lạc từ danh sách số liên lạc.

Khi đã tìm thấy một số liên lạc, bạn có thể sử dụng các tùy chọn sau:

- Để gửi thư điện tử, chọn địa chỉ email.
- Để sửa thông tin số liên lạc, chọn **Sửa**.
- Để xóa số liên lạc, chọn **Xóa**.

› Tạo danh thiếp

1. Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ**.
2. Bấm [▭] → **L.chọn** → **Thông tin của bạn**.
3. Nhập thông tin cá nhân của bạn.
4. Chọn **H.tất**.

› Tạo nhóm số liên lạc

Bằng cách tạo các nhóm số liên lạc, bạn có thể quản lý nhiều số liên lạc và gửi email cho cả nhóm. Bắt đầu bằng việc tạo một nhóm:

1. Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ** → **Các nhóm**.
2. Chọn .
3. Nhập tên cho nhóm.
4. Chọn **H.tất**.

Để thêm hoặc sửa thành viên, bấm [▭] → **Sửa thành viên nhóm**.

Lịch năm

Tìm hiểu cách tạo và quản lý các sự kiện theo ngày, theo tuần hoặc theo tháng và đặt chuông báo để tự nhắc nhở các sự kiện quan trọng.

› Thay đổi kiểu xem lịch

1. Ở chế độ Menu, chọn **Lịch năm**.
2. Chọn chế độ xem từ dòng trên cùng của lịch.
   - **Ngày**: Các khối giờ trong một ngày
   - **Tuần**: Danh sách các cuộc hẹn đã lên lịch cho các ngày trong tuần
   - **Tháng**: Các khối ngày trong tháng hiện tại
   - **Danh sách**: Danh sách các cuộc hẹn đã lên lịch

› Tạo sự kiện

1. Ở chế độ Menu, chọn **Lịch năm**.
2. Chọn .
3. Nếu tin nhắn báo hiệu về đồng bộ lịch xuất hiện, chọn **OK**.
4. Nhập chi tiết sự kiện theo ý muốn.
5. Chọn **Hoàn tất**.

› Xem sự kiện

Để xem lịch biểu của ngày hôm nay,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Lịch năm**.
2. Chọn **Hôm nay**.
3. Chọn một sự kiện để xem thông tin chi tiết.

Để xem các sự kiện của một ngày cụ thể,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Lịch năm**.
2. Chọn một ngày trên lịch năm.
   Để di chuyển đến một ngày cụ thể bằng cách nhập thủ công một ngày, bấm [ ] → **Đi đến**, nhập ngày đó bằng cách chọn **+** hoặc **-** và chọn **Đặt**.
3. Chọn một sự kiện để xem thông tin chi tiết.

Bạn có thể gửi sự kiện đó cho người khác bằng cách chọn **Gửi qua** → một tùy chọn.

› Dừng chuông báo sự kiện

Nếu bạn đặt chuông báo cho một sự kiện lịch, chuông báo sẽ kêu tại thời điểm được chỉ định. Để báo lại hoặc hủy lời nhắc, chọn **Báo lại tất cả** hoặc **Bỏ qua tất cả**.

Ghi chú

Tìm hiểu cách ghi lại các thông tin quan trọng để lưu và xem về sau này.

› Tạo một ghi chú

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ghi chú**.
2. Chọn .
3. Nhập nội dung ghi chú của bạn.
4. Chọn **Hoàn tất**.

› Xem ghi chú

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ghi chú**.
2. Chọn một ghi chú để xem thông tin chi tiết.

- Bạn có thể gửi ghi chú đó cho người khác bằng cách bấm [▤] → **Gửi qua** → một tùy chọn.
- Bạn có thể in ghi chú qua máy in đã kết nối bằng cách bấm [▤] → **In**. Điện thoại của bạn chỉ tương thích với máy in Samsung.

Kết nối

Kết nối máy tính

Tìm hiểu cách kết nối thiết bị với máy tính qua cáp dữ liệu máy tính ở các chế độ kết nối USB khác nhau. Bằng cách kết nối điện thoại với máy tính, bạn có thể đồng bộ các file với Windows Media Player, truyền dữ liệu trực tiếp đến và từ điện thoại và sử dụng chương trình Samsung Kies.

› Kết nối bằng Samsung Kies

Đảm bảo rằng Samsung Kies được cài đặt trên máy tính. Bạn có thể tải chương trình này về từ website của Samsung (www.samsung.com/kies).

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Mạng và kết nối không dây** → **Cài đặt USB** → **Samsung Kies**.
2. Bấm [⌂] để trở về chế độ Chờ.
3. Dùng cáp dữ liệu nối khe cắm đa chức năng trên điện thoại với máy tính.
4. Chạy Samsung Kies và sử dụng kết nối không dây hoặc sao chép dữ liệu và file.

   Tham khảo thông tin trợ giúp của Samsung Kies để tìm hiểu thêm.

› Đồng bộ bằng Windows Media Player

Đảm bảo rằng Windows Media Player được cài đặt trên máy tính.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Mạng và kết nối không dây** → **Cài đặt USB** → **Máy nghe nhạc**.
2. Bấm [⌂] để trở về chế độ Chờ.
3. Dùng cáp dữ liệu nối khe cắm đa chức năng trên điện thoại với máy tính có cài đặt Windows Media Player.

   Khi đã kết nối, một cửa sổ mở ra sẽ hiện ra trên máy tính.
4. Mở Windows Media Player để đồng bộ các file nhạc.
5. Sửa hoặc nhập tên thiết bị vào cửa sổ mở ra (nếu cần).
6. Chọn và kéo các file nhạc bạn muốn vào danh sách đồng bộ.
7. Bắt đầu đồng bộ.

› Kết nối ở chế độ thiết bị lưu trữ chung

Bạn có thể kết nối thiết bị với máy tính ở chế độ đĩa rời và truy cập thư mục file. Nếu lắp thẻ nhớ vào thiết bị, bạn cũng có thể truy cập thư mục file của thẻ nhớ bằng cách sử dụng thiết bị như một đầu đọc thẻ nhớ.

Thư mục file của thẻ nhớ sẽ hiện ra như một đĩa rời, tách riêng khỏi bộ nhớ trong.

Nếu muốn truyền file từ hoặc sang thẻ nhớ, hãy lắp thẻ nhớ vào thiết bị.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Mạng và kết nối không dây** → **Cài đặt USB** → **Bộ nhớ chung**.
2. Bấm [⌂] để trở về chế độ Chờ.
3. Dùng cáp dữ liệu nối khe cắm đa chức năng trên điện thoại với máy tính.
4. Khi đã kết nối, chọn **Kết nối bộ nhớ USB**.
5. Mở thư mục để xem các file.
6. Sao chép file từ máy tính sang thẻ nhớ.
7. Khi đã hoàn tất, chọn **Tắt bộ nhớ USB**.

Để ngắt kết nối thiết bị khỏi máy tính, nhấp vào biểu tượng thiết bị USB trên thanh tác vụ của Windows và nhấp vào tùy chọn để gỡ thiết bị nhớ chung một cách an toàn. Sau đó tháo cáp dữ liệu máy tính khỏi máy tính. Nếu không, bạn có thể làm mất dữ liệu lưu trữ trên thẻ nhớ hoặc làm hỏng thẻ nhớ.

Wi-Fi

Tìm hiểu cách sử dụng khả năng nối mạng không dây của thiết bị để bật hoặc kết nối với một mạng cục bộ không dây bất kỳ (WLAN) tương thích với các chuẩn IEEE 802.11 a/b/g/n.

Bạn có thể kết nối với internet hoặc các thiết bị nối mạng khác ở bất kỳ đâu có điểm truy cập hoặc điểm truy cập không dây.

Thiết bị này sử dụng tần số không đối xứng và được thiết kế để sử dụng ở tất cả các quốc gia Châu Âu. Có thể vận hành mạng WLAN trong nhà không hạn chế ở Châu Âu, nhưng không thể vận hành ở Pháp.

› Bật tính năng WLAN

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Mạng và kết nối không dây** → **Cài đặt Wi-Fi**.
2. Chọn **Wi-Fi** để bật tính năng WLAN.

Một mạng WLAN đang hoạt động ở chế độ nền sẽ tiêu tốn pin. Để duy trì mức pin, chỉ bật mạng WLAN khi cần thiết.

Tìm và kết nối với mạng WLAN

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Mạng và kết nối không dây** → **Cài đặt Wi-Fi**.

   Thiết bị sẽ tự động tìm kiếm các mạng WLAN sẵn có.
2. Chọn một mạng trong **Các mạng Wi-Fi**.
3. Nhập mật khẩu cho mạng đó (nếu cần).
4. Chọn **Kết nối**.

Thêm thủ công mạng WLAN

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Mạng và kết nối không dây** → **Cài đặt Wi-Fi** → **Thêm mạng Wi-Fi**.
2. Nhập SSID cho mạng và chọn kiểu bảo mật.
3. Đặt cài đặt bảo mật tùy thuộc vào kiểu bảo mật được chọn.
4. Chọn **Lưu**.

Kết nối với mạng WLAN bằng Thiết lập được bảo vệ bởi Wi-Fi (WPS)

Bạn có thể kết nối với mạng an toàn bằng cách sử dụng nút WPS hoặc mã PIN WPS. Để kết nối với mạng WLAN bằng nút WPS,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Mạng và kết nối không dây** → **Cài đặt Wi-Fi** → **Kết nối WPS**.
2. Bấm nút WPS trên điểm truy cập trong 2 phút.

Để kết nối với mạng WLAN bằng mã PIN WPS,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Mạng và kết nối không dây** → **Cài đặt Wi-Fi**.
2. Chọn một mạng được biểu thị bởi biểu tượng WPS và chọn **WPS PIN**.
3. Trên điểm truy cập, nhập mã PIN và bấm nút khởi động.

Bluetooth

Bluetooth là công nghệ giao tiếp không dây trong phạm vi gần, có thể trao đổi thông tin qua khoảng cách xấp xỉ 10 m mà không cần kết nối vật lý.

Bạn không cần đặt các thiết bị thẳng nhau để truyền thông tin bằng Bluetooth. Nếu các thiết bị nằm trong phạm vi phủ sóng của nhau, bạn có thể trao đổi thông tin giữa chúng ngay cả khi chúng nằm ở các phòng khác nhau.

- Samsung không chịu trách nhiệm về việc mất, bị chặn, hay sử dụng sai mục đích dữ liệu gửi hoặc nhận qua tính năng không dây Bluetooth.
- Cần luôn chắc chắn rằng bạn chia sẻ và nhận dữ liệu bằng các thiết bị tin cậy và an toàn. Nếu có chướng ngại vật giữa các thiết bị, khoảng cách hoạt động có thể bị giảm.
- Một số thiết bị, đặc biệt là các thiết bị chưa được kiểm tra hoặc chứng nhận bởi Bluetooth SIG, có thể không tương thích với thiết bị này.

› Bật tính năng không dây Bluetooth

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Mạng và kết nối không dây** → **Cài đặt Bluetooth**.
2. Chọn **Bluetooth** để bật tính năng không dây Bluetooth.

› Tìm và kết nối với thiết bị hỗ trợ Bluetooth khác

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Mạng và kết nối không dây** → **Cài đặt Bluetooth** → **Dò tìm thiết bị**.
2. Chọn thiết bị.
3. Nhập mã PIN cho chức năng không dây Bluetooth hoặc mã PIN Bluetooth của thiết bị kia, nếu có và chọn **OK**. Hoặc chọn **Chấp nhận** để điều chỉnh mã PIN của thiết bị phù hợp với thiết bị kia.

   Khi chủ nhân của thiết bị kia nhập cùng một mã PIN hoặc chấp nhận kết nối, việc ghép nối được hoàn tất. Nếu kết nối thành công, thiết bị sẽ tự động tìm các thiết bị có sẵn.

Một số thiết bị, đặc biệt là tai nghe hoặc bộ thiết bị không dây dùng trong xe hơi, có thể có mã PIN Bluetooth cố định, chẳng hạn như 0000. Nếu thiết bị kia có mã PIN, bạn phải nhập mã đó.

› Gửi dữ liệu bằng tính năng không dây Bluetooth

1. Chọn một file hoặc mục, chẳng hạn như số liên lạc, sự kiện lịch, ghi chú hoặc file phương tiện, từ ứng dụng thích hợp hoặc **File của bạn**.
2. Bấm [▤] → **Chia sẻ** hoặc **Gửi qua** → **Bluetooth**.
3. Tìm kiếm và ghép nối với điện thoại hỗ trợ Bluetooth.

› Nhận dữ liệu bằng tính năng không dây Bluetooth

1 Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Mạng và kết nối không dây** → **Cài đặt Bluetooth** → **Cho phép tìm thấy**.

Điện thoại của bạn sẽ hiển thị với các thiết bị Bluetooth khác trong 120 giây.

2 Khi được nhắc, nhập mã PIN cho tính năng không dây Bluetooth và chọn **OK** (nếu cần).

3 Chọn **Đồng ý** để xác nhận rằng bạn sẵn sàng nhận dữ liệu từ điện thoại (nếu cần).

Dữ liệu đã nhận được lưu vào thư mục Bluetooth.

AllShare

Tìm hiểu cách sử dụng dịch vụ Digital Living Network Alliance (DLNA) cho phép bạn chia sẻ file phương tiện giữa các thiết bị hỗ trợ DLNA trong nhà của bạn qua mạng WLAN.

Trước tiên, bạn phải bật tính năng mạng WLAN và thêm cấu hình mạng WLAN. ► tr. 49

› Tùy chỉnh cài đặt DLNA để chia sẻ các file phương tiện

Để cho phép các thiết bị hỗ trợ DLNA khác truy cập vào file phương tiện trên thiết bị của bạn, bạn phải bật chức năng chia sẻ phương tiện.

Một số file có thể không mở được trên các thiết bị hỗ trợ DLNA tùy thuộc vào thiết bị.

1 Ở chế độ Menu, chọn **AllShare**.

2 Bấm [▭] → **Cài đặt**.

3 Điều chỉnh các cài đặt sau để tùy chỉnh tính năng DLNA:

Lựa chọn	Chức năng
Tên máy chủ media	Nhập tên cho thiết bị của bạn là máy chủ phương tiện.
Chia sẻ media	Bật tính năng chia sẻ video, ảnh hoặc nhạc với các điện thoại hỗ trợ DLNA khác.
Điểm truy cập mạng	Chọn cấu hình kết nối để sử dụng cho các kết nối DLNA.
Tải lên từ thiết bị khác	Đặt có hoặc không chấp nhận các file tải lên từ điện thoại khác.
Bộ nhớ mặc định	Chọn vị trí bộ nhớ để lưu các file phương tiện đã tải về.

› Phát file trên một thiết bị hỗ trợ DLNA khác

1 Ở chế độ Menu, chọn **AllShare**.

Điện thoại của bạn tự động tìm kiếm các thiết bị hỗ trợ DLNA.

2 Chọn một thiết bị làm máy chủ phương tiện—thiết bị có chứa file phương tiện—trong **Server**.

3 Chọn một trình xem—ứng dụng sẽ phát file phương tiện—trong **Thiết bị hiển thị**.

4 Chọn **Tiếp theo**.

5 Chọn thể loại phương tiện → một file.

6 Kiểm soát quá trình phát bằng các biểu tượng trên thiết bị.

Quá trình phát có thể bị chậm, tùy thuộc vào kết nối mạng và máy chủ được kết nối.

GPS

Điện thoại của bạn được trang bị một bộ thu tín hiệu hệ thống định vị toàn cầu (GPS). Tìm hiểu cách bật các dịch vụ định vị.

Để nhận tín hiệu GPS tốt hơn, tránh sử dụng thiết bị trong các điều kiện sau:

- giữa các tòa nhà, trong đường hầm hoặc dưới mặt đất hoặc bên trong các tòa nhà
- ở điều kiện thời tiết xấu
- gần khu vực có điện áp cao hoặc trường điện từ

Không được dùng tay hoặc các đồ vật khác chạm vào khu vực ăngten trong hoặc che khuất khu vực này trong khi sử dụng các chức năng GPS.

Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

› Bật các dịch vụ định vị

Bạn phải bật các dịch vụ định vị để nhận thông tin về vị trí và tìm kiếm bản đồ.

1 Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Vị trí và bảo mật**.

2 Điều chỉnh các cài đặt sau để bật các dịch vụ định vị:

Lựa chọn	Chức năng
Sử dụng mạng không dây	Đặt để sử dụng WLAN trong việc tìm kiếm vị trí của bạn.
Sử dụng vệ tinh GPS	Đặt để sử dụng vệ tinh GPS trong việc tìm kiếm vị trí của bạn.
Sử dụng hỗ trợ bằng cảm biến	Sử dụng các cảm biến để nâng cao khả năng định vị khách bộ hành khi tín hiệu GPS gặp trở ngại. Có thể có có sai số giữa tính toán của cảm biến và vị trí thực tế của bạn.

Công cụ

Phác thảo ghi nhớ

Tìm hiểu cách tạo ghi chú phác thảo bằng các công cụ khác nhau.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Sketch memo**.
2. Chọn **Create memo**.
3. Tạo bản phác thảo bằng các công cụ sau:

Công cụ	Chức năng
	Viết hoặc vẽ lên màn hình.
	Xóa bản phác thảo.
	Nhập văn bản để chèn.
	Chọn độ dày nét vẽ hoặc màu nét vẽ, văn bản và màu nền.
	Thêm trình chiếu.
	• **Preview**: Xem trước bản phác thảo. • **Maps**: Chèn thông tin vị trí. • **Tag**: Thêm tên thẻ. • **Print**: In bản phác thảo. • **Redraw**: Xóa trình chiếu hiện tại.

- Chọn → để lướt qua tài liệu.
- Chọn → để hoàn tác hành động gần nhất.
- Chọn → để thực hiện lại hành động gần nhất.

4. Khi đã hoàn tất, bấm [▭] → **Save**.

ThinkFree Office

Tìm hiểu cách tạo và xem các file tài liệu trên điện thoại. Nếu bạn có tài khoản của dịch vụ web ThinkFree, bạn có thể quản lý tài liệu ngay trên mạng. Ứng dụng này hỗ trợ các định dạng file sau: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Tạo tài liệu mới

1. Ở chế độ Menu, chọn **ThinkFree Office**.
2. Nếu bạn mở ứng dụng này lần đầu, hãy đọc thỏa thuận giấy phép người dùng cuối và chọn **Accept**.
3. Chọn **Activate now** → **Close** để kích hoạt ThinkFree Office.
4. Chọn **My Docs**.
5. Bấm [▭] → **New** → một loại tài liệu.
6. Nhập tên cho tài liệu và chọn **OK**.

7 Nhập nội dung vào tài liệu bằng cách sử dụng các công cụ ở trên cùng bên phải màn hình.

8 Khi đã hoàn tất, chọn [ ] trên thanh công cụ.

› Xem và chỉnh sửa tài liệu trên điện thoại

1 Ở chế độ Menu, chọn **ThinkFree Office**.

2 Chọn **My Docs** → một tài liệu.

3 Chọn kiểu mã hóa văn bản (nếu cần).

4 Xem và chỉnh sửa tài liệu theo mong muốn.

- Để phóng to hoặc thu nhỏ, sử dụng tính năng thu phóng bằng hai ngón tay, đặt hai ngón tay bạn lên màn hình và từ từ thu hẹp hoặc kéo ra.
- Để tìm kiếm văn bản trong tài liệu, bấm [ ] → **Find**.

5 Khi bạn hoàn tất việc chỉnh sửa, lưu tài liệu.

› Quản lý tài liệu trên mạng

1 Ở chế độ Menu, chọn **ThinkFree Office**.

2 Chọn **Online**.

3 Nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn để truy cập tài khoản và sau đó chọn **Sign in**.

4 Xem và quản lý tài liệu trên máy chủ theo mong muốn.

File của bạn

Tìm hiểu cách truy cập nhanh chóng và dễ dàng vào tất cả file ảnh, video, nhạc, đoạn âm thanh và các loại file khác lưu trên điện thoại và thẻ nhớ.

› Định dạng file được hỗ trợ

Kiểu	Định dạng
Ảnh	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®)
Nhạc	mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac

- Một số định dạng file không được hỗ trợ tùy thuộc vào phần mềm của thiết bị.
- Nếu kích thước file vượt quá bộ nhớ hiện tại, có thể xảy ra lỗi khi bạn mở file.
- Tránh khóa màn hình điện thoại trong khi đang phát Video theo Yêu cầu DivX. Mỗi lần bạn khóa màn hình trong khi đang phát Video theo Yêu cầu DivX, tuổi thọ màn hình sẽ bị giảm.

› Mở file

1. Ở chế độ Menu, chọn **File của bạn**.
2. Chọn menu thả xuống **Tên** và chọn một tùy chọn để sắp xếp danh sách file.
3. Chọn một thư mục.
   Để di chuyển lên một cấp trong thư mục, chọn .
4. Chọn một file để mở.

› Tạo thư mục

1. Ở chế độ Menu, chọn **File của bạn**.
2. Bấm [ ] → **Thư mục mới**.
3. Nhập tên và chọn **H.tất**.

› Sao chép hoặc cắt file

1. Ở chế độ Menu, chọn **File của bạn** → **Chọn**.
2. Chọn thư mục hoặc file để sao chép hoặc cắt.
3. Chọn **Chép** hoặc **Cắt**.
4. Định vị thư mục và chọn **Dán**.

› Xóa file

1. Ở chế độ Menu, chọn **File của bạn** → **Chọn**.
2. Chọn thư mục hoặc file để xóa.
3. Chọn **Xóa** → **Xóa**.

Khung ảnh số

Bạn có thể sử dụng điện thoại làm khung kỹ thuật số để xem giờ hoặc trình chiếu hoặc phát các file nhạc.

› Xem giờ

1. Ở chế độ Menu, chọn **Khung ảnh số**.
2. Chạ vào màn hình để xem các biểu tượng.
3. Chọn **Đồng hồ**.
4. Bấm [ ] → **Kiểu đồng hồ** để thay đổi kiểu đồng hồ.
5. Chọn một đồng hồ và chọn **OK**.

› Xem trình chiếu

1. Ở chế độ Menu, chọn **Khung ảnh số**.
2. Chạ vào màn hình để xem các biểu tượng.
3. Chọn **Trình chiếu slide**.
4. Bấm [▤] → **Thêm vào trình chiếu slide**.
5. Chọn thư mục và chọn **Hoàn tất**.

Để thay đổi hiệu ứng trình chiếu, bấm [▤] → **Hiệu ứng trình chiếu**.

› Phát các file nhạc

1. Ở chế độ Menu, chọn **Khung ảnh số**.
2. Chạ vào màn hình để xem các biểu tượng.
3. Chọn **Nhạc** → một file nhạc.

Đồng hồ

Tìm hiểu cách cài đặt và điều khiển chuông báo cho các sự kiện quan trọng.

› Đặt chuông báo mới

1. Ở chế độ Menu, chọn **Đồng hồ**.
2. Chọn ⊕ hoặc bấm [▤] → **Thêm chuông báo**.
3. Đặt chi tiết chuông báo.
4. Khi đã hoàn tất, chọn **Hoàn tất**.

› Dừng chuông báo

Khi có tiếng chuông báo,

- Để dừng chuông báo kéo ⊗ sang phải cho đến khi chạm dấu chấm.
- Để lặp lại chuông báo sau một khoảng thời gian nhất định, kéo zz sang trái cho đến khi chạm dấu.

› Xóa chuông báo

1. Ở chế độ Menu, chọn **Đồng hồ**.
2. Bấm [▤] → **Xóa báo thức**.

3 Chọn các chuông báo để xóa.

4 Chọn **Xóa**.

Bạn có thể xóa hoặc xóa hoặc tắt chuông báo bằng cách chạm và giữ vào một chuông báo và chọn **Xóa báo thức** hoặc **Tắt báo thức**.

› Thay đổi kiểu đồng hồ

1 Ở chế độ Menu, chọn **Đồng hồ**.

2 Chạm vào hình ảnh đồng hồ.

3 Kéo sang trái hoặc phải ở dưới cuối màn hình.

4 Chọn **Chọn kiểu đồng hồ**.

Máy tính

Tìm hiểu cách thực hiện các phép tính trực tiếp trên thiết bị như máy tính cầm tay hoặc máy tính để bàn thông thường.

1 Ở chế độ Menu, chọn **Máy tính**.

2 Dùng các phím tương ứng với màn hình máy tính để thực hiện các phép toán cơ bản.

Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem ngang để sử dụng máy tính khoa học.

Google Search

Bạn có thể tìm các ứng dụng trong điện thoại và dữ liệu cụ thể trên web.

1 Ở chế độ Menu, chọn **Google Search**.

2 Nhập chữ cái của một từ trong dữ liệu để tìm.

3 Chọn tên của mục bạn muốn truy cập.

Quản lý tác vụ

Với trình quản lý tác vụ, bạn có thể xem các ứng dụng hiện đang hoạt động, kích thước gói của các ứng dụng và thông tin bộ nhớ và theo dõi bộ nhớ RAM.

1 Ở chế độ Menu, chọn **Quản lý tác vụ**.

2 Sử dụng các tùy chọn sau:

- **Ứng dụng đang chạy**: Xem danh sách tất cả các ứng dụng hiện đang chạy trên điện thoại.
- **Đã tải xuống**: Xem kích thước gói của các ứng dụng đã cài đặt trên điện thoại.
- **RAM**: Kiểm tra và quản lý bộ nhớ RAM.
- **Lưu trữ**: Xem bộ nhớ đã sử dụng và hiện còn trống trên điện thoại và thẻ nhớ.
- **Trợ giúp**: Xem thông tin trợ giúp về cách kéo dài thời gian sử dụng pin.

Giờ quốc tế

Tìm hiểu cách xem thời gian ở khu vực khác.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Giờ quốc tế**.
2. Chọn [+] hoặc bấm [▭] → **Thêm thành phố**.
3. Nhập hoặc chọn một tên thành phố từ danh sách.
   Để chọn thành phố ở kiểu xem bản đồ thế giới, chọn [🌐].
4. Để thêm giờ quốc tế khác, lặp lại các bước 2-3.

Để áp dụng giờ mùa hè cho các đồng hồ, bấm [▭] → **Cài đặt DST**.

Tìm kiếm bằng Giọng nói

Tìm hiểu cách tìm kiếm thông tin trên web bằng giọng nói.

Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tìm kiếm bằng Giọng nói**.
2. Nói một từ khóa vào micrô.
   Điện thoại sẽ tìm kiếm thông tin và các trang web có liên quan đến từ khóa đó.

Cài đặt

Truy cập menu Cài đặt

1 Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt**.

2 Chọn thể loại cài đặt và chọn một tùy chọn.

Mạng và kết nối không dây

Thay đổi cài đặt cho kết nối mạng không dây.

› Chế độ Máy bay

Tắt tất cả các chức năng không dây trên điện thoại. Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ ngoại tuyến.

› Cài đặt Wi-Fi

- **Wi-Fi**: Bật hoặc tắt tính năng WLAN. ► tr. 49
- **Thông báo mạng**: Đặt thiết bị thông báo cho bạn khi có mạng mở.
- **Kết nối WPS**: Kết nối với mạng WLAN bằng nút Thiết lập được Bảo vệ bởi Wi-Fi (WPS).
- **Thêm mạng Wi-Fi**: Thêm thủ công các AP cho mạng WLAN.

› Cài đặt Bluetooth

- **Bluetooth**: Bật hoặc tắt tính năng không dây Bluetooth. ► tr. 51
- **Tên thiết bị**: Đặt tên Bluetooth cho thiết bị của bạn.
- **Cho phép tìm thấy**: Đặt cho thiết bị của bạn hiển thị với các thiết bị Bluetooth khác.
- **Dò tìm thiết bị**: Tìm kiếm các thiết bị Bluetooth sẵn có.

› Cài đặt VPN

Thiết lập và quản lý Mạng Riêng Ảo (VPN).

› Cài đặt USB

Bật các chế độ kết nối USB khác nhau khi bạn kết nối điện thoại với máy tính. ► tr. 48

› Đồng bộ

Thiết lập các cấu hình đồng bộ và đồng bộ dữ liệu của bạn với máy chủ web được chỉ định.

Âm thanh

Thay đổi cài đặt cho các chế độ âm thanh khác nhau của thiết bị.

- **Chế độ Yên lặng**: Bật chế độ Yên lặng để tắt tất cả âm thanh trừ âm phương tiện và chuông báo.
- **Rung**: Đặt thời điểm thiết bị sẽ rung cho các sự kiện khác nhau.

- **Âm lượng**: Điều chỉnh mức âm lượng cho nhạc nhạc và video, nhạc chuông báo thức, hệ thống thiết bị và các thông báo.
- **Nhạc chuông thông báo**: Chọn nhạc chuông để báo cho bạn biết các sự kiện, chẳng hạn như tin nhắn đến và các sự kiện trên lịch năm.
- **Âm thanh khi chạm**: Đặt cho thiết bị phát âm khi bạn chạm bàn phím.
- **Âm thanh khi chọn**: Đặt cho thiết bị phát âm khi bạn chọn một ứng dụng hoặc tùy chọn trên màn hình cảm ứng.
- **Âm thanh khóa màn hình**: Đặt cho thiết bị phát âm khi bạn khóa hoặc mở khóa màn hình cảm ứng.
- **Phản hồi xúc giác**: Đặt cho thiết bị rung khi bạn chạm vào các phím.
- **Cường độ rung**: Điều chỉnh cường độ rung của phản hồi khi chạm.

Màn hình

Thay đổi cài đặt hiển thị.

- **Màn hình nền**:
  - **Hình nền chờ**: Chọn ảnh nền cho màn hình chờ.
  - **Hình nền khóa**: Chọn ảnh nền cho màn hình khóa.
- **Kiểu chữ**: Thay đổi kiểu chữ cho văn bản hiển thị. Bạn có thể tải về phông chữ từ Android Market bằng cách chọn **Lấy font trực tuyến**.
- **Độ sáng**: Đặt độ sáng của màn hình.
- **Mật độ màu trắng**: Điều chỉnh mật độ màu cho tông màu trắng.
- **Mật độ màu đen** : Điều chỉnh mật độ màu cho tông màu đen để tăng cường chiều sâu cho hình ảnh.
- **Độ bão hòa**: Điều chỉnh độ bão hòa màu.
- **Hiệu ứng động**: Đặt thiết bị hiển thị ảnh động khi bạn chuyển giữa các cửa sổ.
- **Thời gian sáng màn hình**: Đặt khoảng thời gian chờ trước khi đèn nền của màn hình tắt.
- **Chế độ tiết kiệm pin**: Bật chế độ tiết kiệm pin. Ở chế độ tiết kiệm pin, điện thoại tiết kiệm pin bằng cách điều chỉnh cân bằng trắng và độ sáng trên màn hình.
- **Cân chỉnh chiều ngang**: Cân chỉnh cảm biến địa từ khi la bàn hoặc ứng dụng thực tại ảo hiển thị thông tin không đúng.

  - Giữ màn hình cảm ứng hoặc bàn phím hướng lên trên trong khi cân chỉnh.
  - Việc cân chỉnh có thể kéo dài, tùy vào vị trí của bạn hoặc các điều kiện xung quanh khác.
  - Việc cân chỉnh có thể không thực hiện được ở những nơi có từ trường mạnh. Nếu cân chỉnh thất bại, di chuyển sang chỗ khác và thử lại.
  - Nếu bạn vào một khu vực có từ trường mạnh sau khi cân chỉnh, thiết bị sẽ tự động cân chỉnh lại cảm biến địa từ.
  - Cảm biến địa từ trong thiết bị không hỗ trợ kiểu nhìn mắt chim, có hướng cố định. Do đó, một lỗi nhỏ có thể xảy ra khi đo các góc và khiến cho bản đồ bị xoay ngược.

Vị trí và bảo mật

Thay đổi cài đặt để bảo vệ thiết bị của bạn và chức năng GPS.

- **Sử dụng mạng không dây**: Đặt để sử dụng WLAN trong việc tìm kiếm vị trí của bạn.
- **Sử dụng vệ tinh GPS**: Đặt để sử dụng vệ tinh GPS trong việc tìm kiếm vị trí của bạn.
- **Sử dụng hỗ trợ bằng cảm biến**: Sử dụng các cảm biến để nâng cao khả năng định vị khách bộ hành khi tín hiệu GPS gặp trở ngại. Có thể có có sai số giữa tính toán của cảm biến và vị trí thực tế của bạn.
- **Cài khóa màn hình**: Đặt chế độ an ninh khi mở khóa. Khi bạn đã đặt chế độ an ninh, tùy chọn này sẽ chuyển thành **Đổi khóa màn hình**.
  - **Không**: Tắt chế độ khóa màn hình.
  - **Mẫu hình**: Đặt mẫu mở khoá để mở khoá màn hình.
  - **PIN**: Đặt mã PIN (số) để mở khóa màn hình.
  - **Mật mã**: Đặt mật mã (ký tự-số) để mở khóa màn hình.
- **Tắt chế độ USB debug**: Đặt tắt chế độ USB debugging khi màn hình khóa.
- **Hiện mật mã**: Theo mặc định, điện thoại hiển thị mật mã của bạn • để bảo mật. Đặt cho thiết bị hiển thị mật mã khi bạn nhập.
- **Chọn trình quản lý thiết bị**: Xem những quản trị viên thiết bị đã cài đặt trong thiết bị của bạn. Bạn có thể bật quản trị viên thiết bị để áp dụng các chính sách mới cho thiết bị.
- **Sử dụng chứng danh an toàn**: Sử dụng các chứng chỉ và thông tin ủy nhiệm để đảm bảo an toàn khi sử dụng các ứng dụng khác nhau.
- **Cài đặt chứng chỉ mã hóa từ thẻ nhớ SD**: Cài đặt các chứng chỉ đã mã hóa được lưu trữ trên thẻ nhớ.
- **Đặt mật mã**: Tạo và xác nhận mật mã để truy cập các thông tin ủy nhiệm.
- **Xóa vùng lưu trữ**: Xóa nội dung chứng danh khỏi thiết bị và đặt lại mật mã.

Ứng dụng

Thay đổi cài đặt để quản lý các ứng dụng đã cài đặt.

- **Không rõ nguồn gốc**: Chọn để tải về ứng dụng từ bất kỳ nguồn nào. Nếu bạn không chọn tùy chọn này, bạn chỉ có thể tải về ứng dụng từ Android Market.
- **Quản lý các ứng dụng**: Truy cập danh sách các ứng dụng được cài đặt trên thiết bị và kiểm tra thông tin ứng dụng. Bạn cũng có thể xem các ứng dụng hiện đang hoạt động hoặc được lưu trữ trong thẻ nhớ.
- **Dịch vụ đang chạy**: Xem các dịch vụ bạn đang sử dụng và truy cập vào các dịch vụ đó để quản lý.
- **Bộ nhớ sử dựng**: Xem bộ nhớ hiện có và bộ nhớ đã sử dụng bởi các ứng dụng.
- **Dùng pin**: Xem mức pin tiêu thụ bởi thiết bị.
- **Phát triển**:
  - **Chế độ USB debug**: Chọn để kết nối điện thoại với máy tính sử dụng cáp dữ liệu máy tính. Việc này là để phát triển ứng dụng.
  - **Luôn bật**: Đặt màn hình thiết bị để ở lại khi đang sạc pin.
  - **Cho phép các vị trí giả**: Cho phép các vị trí giả và thông tin dịch vụ được gửi đến dịch vụ Quản lý Địa điểm để kiểm tra. Việc này là để phát triển ứng dụng.
- **Samsung Apps**: Đặt để nhận thông báo về các ứng dụng mới từ Samsung Apps.

Tài khoản và đồng bộ

Thay đổi cài đặt cho tính năng tự động đồng bộ hoặc quản ký tài khoản cho đồng bộ.

- **Dữ liệu nền**: Chọn cài đặt này để sử dụng tính năng Tự động đồng bộ. Tính năng Tự động đồng bộ sẽ chạy ở chế độ nền mà không phải mở các ứng dụng và đồng bộ dữ liệu.
- **Tự đồng bộ**: Đặt cho thiết bị đồng bộ số liên lạc, lịch và dữ liệu email một cách tự động.

Riêng tư

- **Sao lưu dữ liệu của bạn**: Sao lưu các cài đặt của điện thoại sang máy chủ Google.
- **Tự động khôi phục**: Đặt cho đện thoại khôi phục dữ liệu của các ứng dụng bạn đã sao lưu khi chúng được cài đặt vào điện thoại.
- **Đặt lại dữ liệu của nhà sản xuất**: Đặt lại các cài đặt của bạn về các giá trị mặc định của nhà sản xuất và xóa toàn bộ dữ liệu.

Lưu trữ

Kiểm tra thông tin bộ nhớ của thẻ nhớ và điện thoại và định dạng bộ nhớ trong hoặc ngoài.

Ngôn ngữ và bàn phím

Thay đổi cài đặt nhập văn bản.

› Chọn ngôn ngữ

Chọn ngôn ngữ hiển thị cho tất cả các menu và ứng dụng.

› Chọn cách nhập

Chọn loại bàn phím mặc định để nhập văn bản.

› Swype

- **Ngôn Ngữ**: Chọn một ngôn ngữ để sử dụng khi nhập văn bản.

  Bạn không thể nhập văn bản ở một số ngôn ngữ. Để nhập văn bản, bạn nên thay đổi ngôn ngữ viết sang một trong các ngôn ngữ được hỗ trợ.
- **Kích thước bàn phím**: Chọn kích thước bàn phím.
- **Đoán Chữ**: Đặt cho thiết bị đoán chữ theo văn bản nhập và hiển thị gợi ý từ.
- **Hồi Đáp bằng Âm Thanh**: Đặt để cảnh báo cho bạn biết khi không có từ thay thế nếu bạn chạm hai lần vào một từ.
- **Rung khi bấm nút**: Đặt cho thiết bị rung khi bạn chạm vào một phím.
- **Bật c.năng Báo Mẹo**: Đặt để cảnh báo cho bạn biết trợ giúp nhanh bằng cách nhấp nháy đèn báo mẹo.
- **T.Động Thêm Kh.Trống**: Đặt cho thiết bị tự động chèn dấu cách giữa các từ.

- **Tự-động-viết-hoa**: Đặt cho thiết bị từ động viết hoa chữ cái đầu tiên sau dấu câu cuối cùng, như dấu chấm, dấu hỏi hoặc dấu cảm thán.
- **Hiển Thị Toàn Bộ Nét Vẽ**: Đặt để hiện thị nét vẽ khi bạn kéo trên bàn phím.
- **Khung Chọn Chữ**: Đặt tần suất hiển thị danh sách từ.
- **Tốc Độ & Chính Xác**: Đặt độ cân bằng giữa tốc độ và sự chính xác.
- **Swype Trợ Giúp**: Truy cập thông tin trợ giúp để sử dụng bàn phím Swype.
- **Chỉ Dẫn**: Tìm hiểu cách nhập văn bản nhanh hơn với bàn phím Swype.
- **Phiên bản**: Xem thông tin phiên bản.

› Bàn phím Samsung

- **Ngôn ngữ nhập**: Chọn các ngôn ngữ để sử dụng khi nhập văn bản.

Bạn không thể nhập văn bản ở một số ngôn ngữ. Để nhập văn bản, bạn nên thay đổi ngôn ngữ viết sang một trong các ngôn ngữ được hỗ trợ.

- **XT9**: Bật chế độ XT9 để nhập văn bản sử dụng chế độ nhập tiên đoán.
- **Cài đặt XT9 nâng cao**: Bật các tính năng nâng cao của chế độ XT9, như tự động hoàn thành, tự động sửa hoặc tự động thay thế và cài đặt danh sách từ của riêng bạn.
- **Tự động chấm câu**: Đặt cho điện thoại chèn dấu chấm câu khi bạn chạm hai lần vào thanh space.
- **Tự động viết hoa**: Đặt cho thiết bị từ động viết hoa chữ cái đầu tiên sau dấu câu cuối cùng, như dấu chấm, dấu hỏi hoặc dấu cảm thán.
- **Nhập giọng nói**: Bật tính năng thu giọng nói để nhập văn bản bằng giọng nói trên bàn phím Samsung.
- **Hướng dẫn**: Tìm hiểu cách nhập văn bản với bàn phím Samsung.

› DioPen Chinese IME

- **Vibrate on keypress**: Đặt cho thiết bị rung khi bạn chạm vào một phím.
- **Sound on keypress**: Đặt cho thiết bị phát âm khi bạn chạm vào một phím.
- **Show suggestions**: Đặt cho thiết bị hiển thị các gợi ý trong khi bạn nhập văn bản.
- **Detail settings**: Tùy chỉnh các cài đặt đối với bàn phím DioPen Chinese IME, như gợi ý từ, kiểm tra chính tả và tự động điền dấu cách khi **Show suggestions** được chọn.
- **Recognize delay time**: Chọn thời gian nhận dạng cho chế độ Viết tay.
- **Pen thickness**: Chọn độ dày nét chữ cho chế độ Viết tay.
- **Pen color**: Chọn màu chữ cho chế độ Viết tay.
- **Use Fuzzy**: Đặt cho thiết bị sử dụng các cài đặt Fuzzy.
- **Fuzzy settings**: Tùy chỉnh các cài đặt Fuzzy.
- **About**: Xem thông tin về DioPen Chinese IME.

Đầu vào/ra của giọng nói

Thay đổi cài đặt cho tính năng nhận dạng giọng nói và tổng hợp lời nói.

› Cài đặt nhận dạng giọng nói

- **Ngôn ngữ**: Chọn ngôn ngữ cho tính năng nhận dạng giọng nói của Google.
- **Tìm kiếm An toàn**: Đặt cho thiết bị lọc văn bản và/hoặc hình ảnh rõ ràng từ kết quả tìm kiếm bằng giọng nói.
- **Chặn các từ xúc phạm**: Ẩn các từ có tính xúc phạm mà điện thoại nhận dạng từ kết quả tìm kiếm giọng nói.

› Cài đặt Văn bản - Giọng nói

- **Nghe ví dụ**: Nghe một đoạn văn bản được đọc làm mẫu. Cài đặt dữ liệu giọng nói để sử dụng tính năng tổng hợp lời nói.
- **Luôn dùng cài đặt của tôi**: Đặt cho điện thoại sử dụng các cài đặt mà bạn chỉ định trong các ứng dụng thay vì các cài đặt mặc định.
- **Bộ đọc mặc định**: Đặt cho ứng dụng chuyển văn bản thành lời nói sẽ sử dụng đối với văn bản đã nói.
- **Cài đặt dữ liệu thoại**: Tải về và cài đặt dữ liệu giọng nói để sử dụng tính năng chuyển văn bản thành lời nói.
- **Tốc độ nói**: Chọn tốc độ cho tính năng chuyển văn bản thành lời nói.
- **Ngôn ngữ**: Chọn ngôn ngữ cho tính năng chuyển văn bản thành lời nói.
- **Bộ đọc**: Xem các ứng dụng chuyển văn bản thành lời nói đã tải về từ Android Market.

Hỗ trợ

Thay đổi cài đặt đối với các tính năng truy cập.

- **Hỗ trợ**: Bật ứng dụng khả năng truy cập mà bạn đã tải về, chẳng hạn như Talkback hoặc Kickback, có cung cấp giọng nói, giai điệu hoặc rung phản hồi.
- **Dịch vụ hỗ trợ**: Chọn một ứng dụng truy cập để sử dụng.

Thời gian

Truy cập và thay đổi các cài đặt sau để điều khiển cách hiển thị thời gian trên thiết bị:

- **Cài đặt ngày**: Đặt thủ công ngày hiện tại.
- **Chọn múi giờ**: Đặt múi giờ khu vực của bạn.
- **Cài thời gian**: Đặt thủ công giờ hiện tại.
- **Dùng định dạng 24 giờ**: Đặt thời gian sẽ được hiển thị theo định dạng 24 giờ.
- **Chọn Định dạng ngày**: Chọn định dạng ngày.

Giới thiệu thiết bị

Truy cập thông tin về điện thoại, kiểm tra trạng thái của điện thoại và học cách sử dụng điện thoại của bạn.

Khắc phục sự cố

Thiết bị của bạn sẽ hiển thị "Không có dịch vụ" hoặc "Lỗi mạng"

- Khi ở nơi có tín hiệu yếu hoặc khó nhận tín hiệu, bạn có thể bị mất sóng. Hãy chuyển ra chỗ khác và thử lại.
- Bạn không thể truy cập một vài tùy chọn nếu không đăng ký. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm chi tiết.

Màn hình cảm ứng phản ứng chậm và không đúng

Nếu thiết bị của bạn có màn hình cảm ứng và màn hình cảm ứng phản ứng không đúng, hãy thử các cách sau:

- Tháo lớp bảo vệ khỏi màn hình cảm ứng. Lớp bảo vệ có thể khiến thiết bị không nhận dạng được dụng cụ nhập và không được khuyên dùng đối với các thiết bị có màn hình cảm ứng.
- Đảm bảo rằng tay phải sạch và khô khi chạm vào màn hình cảm ứng.
- Khởi động lại thiết bị để xóa toàn bộ các lỗi phần mềm tạm thời.
- Đảm bảo rằng phần mềm của thiết bị được nâng cấp lên phiên bản mới nhất.
- Nếu màn hình cảm ứng bị xước hoặc hỏng, hãy mang đến Trung tâm Bảo dưỡng của Samsung tại địa phương bạn.

Thiết bị của bạn bị treo hoặc gặp các lỗi nghiêm trọng

Nếu thiết bị của bạn bị treo, bạn có thể cần phải đóng các chương trình hoặc đặt lại thiết bị để khôi phục tính năng. Nếu thiết bị vẫn phản ứng nhưng chương trình bị treo, hãy đóng chương trình bằng trình quản lý tác vụ. Nếu thiết bị của bạn bị treo hoặc không phản ứng, nhấn và giữ [⏻] trong khoảng 7-8 giây.

Nếu cách này không khắc phục được sự cố, hãy đặt lại về dữ liệu của nhà sản xuất. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Riêng tư** → **Đặt lại dữ liệu của nhà sản xuất** → **Đặt lại dữ liệu thiết bị** → **Xóa tất cả**.

Thiết bị phát ra tiếng kêu và biểu tượng pin nhấp nháy

Pin điện thoại sắp hết. Sạc lại pin hoặc thay pin mới để tiếp tục sử dụng thiết bị.

Pin không được sạc đúng cách hoặc thiết bị tắt

Nếu pin hoàn toàn không sạc được nữa, bạn cần thay pin mới. Mang thiết bị đến Trung tâm Bảo hành của Samsung tại địa phương.

Thiết bị nóng khi chạm vào

Khi sử dụng các ứng dụng yêu cầu nhiều điện hơn hoặc sử dụng các ứng dụng trong khoảng thời gian dài, thiết bị có thể bị nóng khi chạm vào. Điều này là bình thường và không ảnh hưởng đến hiệu suất và tuổi thọ của thiết bị.

Thông báo lỗi hiện ra khi khởi động máy ảnh

Thiết bị di động Samsung phải có đủ bộ nhớ và nguồn pin để vận hành ứng dụng máy ảnh. Nếu bạn nhận thông báo lỗi khi khởi động máy ảnh, hãy thử các cách sau:

- Sạc pin.
- Giải phóng bộ nhớ bằng cách truyền các file sang máy tính hoặc xóa file khỏi thiết bị.
- Khởi động lại thiết bị.
- Nếu bạn vẫn gặp sự cố với ứng dụng máy ảnh sau khi đã thử các cách này, hãy liện hệ với Trung tâm Bảo dưỡng của Samsung.

Thông báo lỗi hiện ra khi mở các file nhạc

Một số file nhạc có thể không mở được trên thiết bị di động Samsung vì nhiều lý do. Nếu bạn nhận thông báo lỗi khi mở các file nhạc trên thiết bị, hãy thử các cách sau:

- Giải phóng bộ nhớ bằng cách truyền các file sang máy tính hoặc xóa file khỏi thiết bị.
- Chắc chắn rằng file nhạc đó không được bảo vệ bởi Quản lý Quyền Kỹ thuật số (DRM). Nếu file đó được bảo vệ bởi DRM, chắc chắn rằng bạn có giấy phép hoặc khóa phù hợp để mở file đó.
- Chắc chắn rằng thiết bị hỗ trợ loại file đó.

Không định vị được thiết bị Bluetooth khác

- Chắc chắn rằng bạn đã bật tính năng không dây Bluetooth trên thiết bị.
- Chắc chắn rằng bạn đã bật tính năng không dây Bluetooth trên thiết bị muốn kết nối, nếu cần.
- Chắc chắn rằng thiết bị của bạn và thiết bị Bluetooth kia nằm trong phạm vi tối đa của Bluetooth (10 mét).

Nếu các cách trên không khắc phục được sự cố, hãy liên hệ với Trung tâm Bảo dưỡng của Samsung.

Kết nối không được thiết lập khi bạn nối thiết bị với máy tính

- Chắc chắn rằng cáp nối dữ liệu máy tính bạn đang sử dụng tương thích với thiết bị.
- Chắc chắn rằng cáp nối dữ liệu máy tính bạn đang sử dụng tương thích với thiết bị.

Các lưu ý an toàn

Để tránh gây thương tích cho bản thân và người khác hoặc làm hư hỏng thiết bị, hãy đọc tất cả thông tin sau trước khi sử dụng thiết bị.

Cảnh báo: Phòng ngừa điện giật và cháy nổ

Không sử dụng dây điện hoặc phích điện bị hỏng hoặc ổ cắm điện hỏng

Không chạm tay ướt vào dây điện hoặc rút sạc bằng cách kéo dây

Không cuộn cong hoặc làm hỏng dây điện

Không sử dụng thiết bị trong khi đang sạc hoặc chạm tay ướt vào thiết bị

Không làm đoản mạch bộ sạc

Không đánh rơi hoặc gây ra tác động cho bộ sạc hoặc thiết bị

Không sạc pin bằng những bộ sạc không được nhà sản xuất chứng nhận

Không sử dụng thiết bị trong khi trời đang có sấm chớp

Thiết bị có thể bị hỏng và nguy cơ bị điện giật cao.

Cẩn thận khi cầm và vứt bỏ pin và bộ sạc pin

- Chỉ sử dụng pin và bộ sạc đã được Samsung chấp thuận được thiết kế riêng cho thiết bị của bạn. Các loại sạc không tương thích có thể gây thương tổn nghiêm trọng hoặc làm hư hỏng thiết bị.
- Không vứt pin hoặc thiết bị vào lửa. Tuân thủ tất cả các quy định của địa phương khi vứt bỏ pin hoặc thiết bị đã qua sử dụng.
- Không bao giờ đặt pin hoặc thiết bị trên hoặc trong các thiết bị tạo nhiệt, chẳng hạn như lò vi sóng, bếp hoặc lò sưởi. Pin có thể nổ khi quá nóng.
- Không bao giờ bóp hay chọc vào thiết bị. Tránh để thiết bị chịu áp lực bên ngoài cao, điều này có thể dẫn đến đoản mạch và quá nhiệt bên trong.

Bảo vệ thiết bị, pin và bộ sạc

- Tránh để thiết bị và pin ở những nơi có nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng.
- Nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng có thể làm biến dạng thiết bị và làm giảm khả năng sạc và tuổi thọ của thiết bị và pin.
- Không bao giờ sử dụng bộ sạc hoặc pin đã bị hỏng.

Thận trọng: Tuân thủ tất cả các cảnh báo và quy định về an toàn khi sử dụng thiết bị ở những khu vực bị hạn chế

Tắt thiết bị ở những nơi bị cấm

Tuân thủ tất cả các quy định về hạn chế sử dụng thiết bị di động ở một khu vực cụ thể.

Không sử dụng thiết bị gần các thiết bị điện tử khác

Hầu hết các thiết bị điện tử sử dụng tín hiệu tần số vô tuyến. Thiết bị có thể làm nhiễu các thiết bị điện tử khác.

Không sử dụng thiết bị gần máy tạo nhịp tim

- Nếu có thể, hãy tránh sử dụng thiết bị gần máy tạo nhịp tim trong phạm vi 15 cm, vì thiết bị có thể làm nhiễu máy tạo nhịp tim.
- Nếu bắt buộc phải sử dụng, hãy giữ thiết bị cách máy tạo nhịp tim ít nhất 15 cm.
- Để giảm thiểu mức độ nhiễu có thể xảy ra với máy tạo nhịp tim, hãy sử dụng thiết bị ở phía cơ thể cách xa máy tạo nhịp tim.

Không sử dụng thiết bị trong bệnh viện hoặc gần các thiết bị y tế có thể bị nhiễu sóng do tần số vô tuyến

Nếu bạn sử dụng thiết bị y tế riêng, hãy liên hệ với nhà sản xuất thiết bị để chắc chắn về tính an toàn của thiết bị đối với tần số vô tuyến.

Nếu bạn đang sử dụng máy trợ thính, hãy liên hệ với nhà sản xuất để biết thông tin về nhiễu sóng vô tuyến

Một số máy trợ thính có thể bị nhiễu sóng do tần số vô tuyến của thiết bị. Liên hệ với nhà sản xuất để chắc chắn về tính an toàn của máy trợ thính.

Tắt thiết bị trong những môi trường có nguy cơ gây nổ

- Luôn tuân thủ các quy định, hướng dẫn và ký hiệu trong những môi trường có nguy cơ gây nổ.
- Không sử dụng thiết bị ở các địa điểm đổ xăng (cây xăng), gần nhiên liệu hay hóa chất và các khu vực dễ phát nổ.
- Không cất hoặc mang theo các chất lỏng, chất khí hoặc vật liệu gây nổ trong cùng một ngăn với thiết bị, các bộ phận hoặc phụ kiện của thiết bị.

Tắt thiết bị khi đang ở trên máy bay

Sử dụng thiết bị trên máy bay là bất hợp pháp. Thiết bị có thể làm nhiễu các thiết bị định hướng điện tử của máy bay.

Các thiết bị điện tử trong xe ô tô có thể gặp trục trặc do tần số vô tuyến của thiết bị

Các thiết bị điện tử trong xe hơi có thể gặp trục trặc do tần số vô tuyến của thiết bị. Liên hệ với nhà sản xuất để biết thêm thông tin.

Giữ gìn và sử dụng thiết bị đúng cách

Giữ cho thiết bị luôn khô ráo

- Hơi ẩm và tất cả các loại chất lỏng có thể làm hỏng các bộ phận hoặc mạch điện tử.
- Không bật thiết bị nếu thiết bị đang bị ướt. Nếu thiết bị của bạn đang bật, hãy tắt ngay và tháo pin ra khỏi thiết bị (Nếu thiết bị sẽ không bắt, hãy để thiết bị nguyên trạng). Sau đó lấy khăn lau khô thiết bị và mang thiết bị đến trung tâm bảo hành.
- Chất lỏng sẽ làm đổi màu của nhãn cho biết dấu hiệu hư hỏng do nước ở bên trong thiết bị. Thiết bị hỏng do nước có thể làm mất hiệu lực bảo hành của nhà sản xuất.

Không sử dụng hoặc để thiết bị ở những nơi bụi bẩn

Bụi có thể làm cho thiết bị bị trục trặc.

Không để thiết bị ở những chỗ nghiêng

Nếu bị rơi, thiết bị có thể bị hỏng.

Không để thiết bị ở những nơi nóng hoặc lạnh. Sử dụng thiết bị ở mức nhiệt độ từ -20° C đến 45° C

- Thiết bị có thể bị nổ nếu để bên trong xe đóng kín, vì nhiệt độ trong xe có thể lên tới 80° C.
- Không để thiết bị trực tiếp dưới ánh nắng trong khoảng thời gian dài (chẳng hạn như trên táp lô xe).
- Để pin ở mức nhiệt độ từ -20° C đến 45° C.

Không để thiết bị cùng với các đồ vật bằng kim loại như đồng tiền, chìa khóa và vòng cổ

- Thiết bị có thể bị méo hoặc trục trặc.
- Nếu các cực của pin tiếp xúc với đồ vật bằng kim loại, nó có thể gây cháy.

Không để thiết bị gần khu vực có từ trường

- Thiết bị có thể bị trục trặc hoặc pin có thể xả hết do tiếp xúc với từ trường.
- Các loại thẻ có vạch từ bao gồm thẻ tín dụng, thẻ thiết bị, sổ tiết kiệm và thẻ lên máy bay, có thể bị hư hỏng do từ trường.
- Không sử dụng túi xách hoặc phụ kiện có vỏ từ tính hoặc để thiết bị của bạn tiếp xúc với từ trường trong khoảng thời gian dài.

Không để thiết bị gần hoặc trong bếp, lò vi sóng, thiết bị nấu ăn nóng hoặc hộp có áp suất cao

- Pin có thể bị rò điện.
- Thiết bị có thể quá nóng hoặc gây cháy.

Không làm rơi hoặc làm thiết bị bị va đập

- Màn hình thiết bị có thể bị hỏng.
- Nếu bị cong hoặc méo, thiết bị có thể bị hỏng hoặc các bộ phận có thể bị trục trặc.

Không sử dụng thiết bị hoặc ứng dụng của bạn một lúc nếu thấy thiết bị quá nóng

Để da của bạn tiếp xúc với thiết bị quá nóng trong một thời gian dài có thể gây ra triệu chứng cháy da ở nhiệt độ thấp, như là các đốm đỏ và vùng da sẫm màu.

Nếu thiết bị có đèn flash máy ảnh hoặc đèn pin, không được sử dụng đèn flash gần mắt người hoặc vật nuôi

Sử dụng đèn flash gần mắt có thể gây mất khả năng nhìn tạm thời hoặc làm hỏng mắt.

Thận trọng khi tiếp xúc với ánh sáng nhấp nháy

- Khi sử dụng thiết bị, để thiết bị sáng trong phòng và không được giữ màn hình quá gần với mắt.
- Bạn có thể bị tai biến mạch máu hoặc ngất tạm thời nếu tiếp xúc với ánh sáng nhấp nháy khi xem video hoặc chơi game flash trong thời gian dài. Nếu bạn cảm thấy không thoải mái, hãy ngừng ngay việc sử dụng thiết bị.

Giảm nguy cơ chấn thương do chuyển động lặp lại nhiều lần

Khi bạn thực hiện các thao tác lặp lại nhiều lần, chẳng hạn như bấm phím, dùng ngón tay vẽ ký tự trên màn hình cảm ứng hoặc chơi game, bạn có thể cảm thấy không thoải mái ở tay, cổ, vai hoặc các bộ phận khác trên cơ thể. Khi sử dụng thiết bị trong thời gian dài, hãy giữ thiết bị ở tư thế thoải mái, bấm phím nhẹ nhàng và thường xuyên nghỉ. Nếu bạn vẫn cảm thấy không thoải mái trong hoặc sau khi thực hiện như trên, hãy ngừng sử dụng và đến gặp bác sĩ.

Đảm bảo tuổi thọ tối đa của pin và bộ sạc

- Tránh sạc pin trong thời gian hơn một tuần, vì sạc quá nhiều có thể làm giảm tuổi thọ pin.
- Theo thời gian, pin không được sử dụng sẽ xả hết và phải được sạc lại trước khi sử dụng.
- Ngắt bộ sạc ra khỏi nguồn điện khi không sử dụng.
- Chỉ sử dụng pin cho các mục đích phù hợp.

Sử dụng pin, bộ sạc, phụ kiện và linh kiện được nhà sản xuất chứng nhận

- Sử dụng pin hoặc bộ sạc chung có thể làm giảm tuổi thọ của thiết bị hoặc khiến cho thiết bị bị trục trặc.
- Samsung không chịu trách nhiệm về sự an toàn của người dùng khi sử dụng phụ kiện hoặc linh kiện không được Samsung chứng nhận.

Không cắn hoặc mút thiết bị hoặc pin

- Làm vậy có thể làm hỏng hoặc gây nổ thiết bị.
- Nếu trẻ em sử dụng thiết bị, hãy đảm bảo chúng sử dụng đúng cách.

Khi nói vào thiết bị:

- Nói trực tiếp vào ống nói.
- Không chạm vào ăng ten gắn bên trong của thiết bị. Chạm vào ăngten có thể khiến thiết bị truyền nhiều tần số vô tuyến hơn mức cần thiết.

Bảo vệ thính giác và tai bạn khi sử dụng tai nghe

- Tiếp xúc quá lâu với âm thanh lớn có thể làm hỏng thính giác của bạn.
- Tiếp xúc với âm thanh lớn trong khi lái xe có thể khiến bạn mất tập trung và gây tai nạn.
- Luôn vặn nhỏ âm lượng trước khi cắm tai nghe vào nguồn âm thanh và chỉ sử dụng mức âm lượng nhỏ nhất cần để nghe đàm thoại hoặc nhạc.

Cần thận trọng khi sử dụng thiết bị trong lúc đi bộ hoặc di chuyển

Luôn để ý đến xung quanh để tránh gây thương tích cho bản thân và người khác.

Không để thiết bị ở túi quần sau hoặc quanh thắt lưng

Bạn có thể bị thương hoặc làm hỏng thiết bị nếu bị ngã.

Không tháo, thay đổi hoặc sửa thiết bị

- Bất kỳ thay đổi hay sửa chữa nào đối với thiết bị có thể làm mất hiệu lực bảo hành của nhà sản xuất. Để được bảo hành hãy mang thiết bị đến Trung tâm Bảo hành của Samsung.
- Không được tháo hoặc đâm thủng pin, vì việc này có thể gây cháy nổ.

Không được sơn hoặc dán nhãn có hình lên thiết bị

Sơn và nhãn dán có hình có thể gây cản trở cho các bộ phận chuyển động và gây trục trặc cho thiết bị. Nếu bạn bị dị ứng với sơn hoặc các bộ phận kim loại của sản phẩm, có thể bạn sẽ bị ngứa, eczema hoặc phồng da. Khi tình trạng này xảy ra, hãy ngừng sử dụng sản phẩm và hỏi ý kiến bác sĩ.

Khi làm sạch thiết bị:

- Dùng khăn hoặc tẩy cao su để lau thiết bị hoặc bộ sạc.
- Không sử dụng hóa chất hoặc chất tẩy.

Không sử dụng thiết bị nếu màn hình bị nứt hoặc vỡ

Kính vỡ hoặc acrylic có thể gây thương tích cho tay và mặt. Mang thiết bị đến Trung tâm Bảo hành của Samsung để sửa chữa.

Không sử dụng thiết bị cho bất kỳ mục đích nào khác

Tránh làm phiền người khác khi sử dụng thiết bị ở nơi công cộng

Không để trẻ em sử dụng thiết bị

Thiết bị không phải là một đồ chơi. Không để trẻ nhỏ chơi với thiết bị vì chúng có thể làm đau bản thân và người khác hoặc làm hỏng thiết bị.

Thận trọng khi cài đặt thiết bị di động và thiết bị

- Đảm bảo rằng bất kỳ thiết bị di động hoặc thiết bị liên quan nào được cài đặt trong xe của bạn đều có giá đỡ an toàn.
- Tránh đặt thiết bị và phụ kiện gần hoặc trong khu vực để túi khí. Cài đặt thiết bị không dây không đúng cách có thể gây thương tích nghiêm trọng khi túi khí phồng ra quá nhanh.

Chỉ cho phép nhân viên có đủ tiêu chuẩn bảo hành thiết bị của bạn

Cho phép nhân viên không đủ tiêu chuẩn bảo hành thiết bị có thể dẫn đến hư hỏng cho thiết bị và sẽ làm mất hiệu lực bảo hành của nhà sản xuất.

Cẩn thận khi sử dụng thẻ nhớ

- Không tháo thẻ trong khi thiết bị đang truyền hoặc truy cập thông tin, vì điều này có thể dẫn đến thất thoát dữ liệu và/hoặc hư hỏng đối với thẻ hoặc thiết bị.
- Bảo vệ thẻ tránh va đập mạnh, tình trạng điện tĩnh và nhiễu điện từ các thiết bị khác.
- Không chạm vào các đầu tiếp xúc hoặc các cực có màu vàng bằng tay hoặc đồ vật kim loại. Nếu bẩn, hãy lau thẻ bằng vải mềm.

Giữ an toàn cho thông tin cá nhân và các dữ liệu quan trọng của bạn

- Khi sử dụng thiết bị, đừng quên sao lưu các dữ liệu quan trọng. Samsung không chịu trách nhiệm về việc mất dữ liệu.
- Khi vứt bỏ thiết bị, hãy sao lưu toàn bộ dữ liệu và xóa sạch dữ liệu khỏi thiết bị để tránh việc sử dụng sai thông tin cá nhân của bạn.

Không được phân phối tài liệu được bảo vệ bản quyền

Không được phân phối tài liệu được bảo vệ bản quyền mà bạn đã ghi lại cho người khác mà không được phép của người sở hữu nội dung. Làm như vậy có thể vi phạm luật bản quyền. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề pháp lý nào gây ra do việc sử dụng trái phép tài liệu được bảo vệ bản quyền.

Thông tin xác nhận Mức Hấp thụ Riêng (SAR)

Điện thoại này tuân thủ các tiêu chuẩn của Liên Minh Châu Âu (EU) về giới hạn sự phơi nhiễm của con người với năng lượng tần số vô tuyến (RF) phát ra từ thiết bị vô tuyến và thiết bị viễn thông. Các tiêu chuẩn này nhằm ngăn chặn việc bán các điện thoại di động vượt quá mức phơi nhiễm tối đa (có tên là Mức Hấp thụ Riêng hoặc SAR) là 2.0 W/kg.

Trong quá trình thử nghiệm, mức SAR tối đa ghi lại được của kiểu máy này là 0.185 W/kg. Khi sử dụng bình thường, mức SAR thực tế có thể thấp hơn nhiều, vì điện thoại đã được thiết kế chỉ phát ra mức năng lượng RF cần thiết để truyền tín hiệu đến trạm thu phát gần nhất. Bằng cách tự động phát ra mức năng lượng thấp hơn khi có thể, điện thoại này giảm thiểu mức phơi nhiễm của bạn với năng lượng RF.

Khi mang thiết bị theo người hoặc sử dụng thiết bị, hãy giữ thiết bị cách cơ thể 5 mm để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về phơi nhiễm RF.

Cách Vứt Sản Phẩm Này Cho Đúng

(Rác điện tử và thiết bị điện tử)

(Được áp dụng trong Liên Minh Châu Âu và các quốc gia Châu Âu khác với những hệ thống thu gom tách biệt)

Dấu hiệu này trên sản phẩm, phụ tùng hay tài liệu cho biết là không được hủy sản phẩm này và các phụ tùng điện tử của nó (như bộ sạc, tai nghe, cáp USB) cùng với rác thải khác trong nhà khi không dùng được nữa. Để tránh làm tổn hại môi trường hoặc sức khỏe con người do vứt bỏ rác thải lung tung, xin hãy tách các vật này khỏi những loại rác thải khác và tái chế nó một cách có trách nhiệm để tăng cường việc tái sử dụng các nguồn vật liệu.

Người dùng là các hộ gia đình dùng thiết bị nên liên hệ với nhà bán lẻ nơi mình đã mua sản phẩm này hoặc với văn phòng chính quyền địa phương, để biết chi tiết về địa điểm và cách thức họ có thể tái chế sản phẩm này một cách an toàn cho môi trường.

Người dùng là doanh nghiệp nên liên hệ với nhà cung cấp của mình và tham khảo các điều khoản trong hợp đồng mua sản phẩm. Không được trộn lẫn sản phẩm này và các phụ tùng điện tử của nó với các rác thải thương mại khác khi vứt đi.

Thải bỏ pin trong sản phẩm này đúng cách

(Áp dụng cho Liên Minh Châu Âu và các quốc gia Châu Âu khác có hệ thống thải hồi pin riêng biệt)

Dấu hiệu này trên pin, sách hướng dẫn sử dụng hoặc bao bì cho biết rằng pin trong sản phẩm này không nên được thải bỏ cùng với các loại rác thải sinh hoạt khác khi đã hết sử dụng. Khi được đánh dấu, các ký hiệu hóa chất Hg, Cd hoặc Pb cho biết rằng pin có chứa thủy ngân, catmi hoặc chì trên mức tham chiếu trong Chỉ Thị của Liên Minh Châu Âu 2006/66. Nếu pin không được thải bỏ đúng cách, những chất này có thể làm nguy hại môi trường hoặc sức khỏe con người.

Để bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên và gia tăng việc tái sử dụng vật liệu, vui lòng tách riêng pin ra khỏi các loại rác thải khác và tái chế chúng thông qua hệ thống thải hồi pin miễn phí tại địa phương của bạn.

Thông báo miễn trừ

Một số dịch vụ hoặc nội dung dùng trên thiết bị này thuộc quyền sở hữu của bên thứ ba và được bảo vệ bởi luật bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu và/hoặc luật sở hữu trí tuệ khác. Những dịch vụ và nội dung này được cung cấp để dùng cho mục đích sử dụng mang tính cá nhân và phi thương mại. Bạn không được phép dùng bất kỳ nội dung hoặc dịch vụ nào đi ngoài phạm vi mà nhà cung cấp dịch vụ hoặc chủ sở hữu nội dung đó cho phép. Ngoài các giới hạn nói trên, trừ trường hợp được nhà cung cấp dịch vụ hoặc chủ sở hữu nội dung tương ứng công khai cho phép, bạn không có quyền hiệu chỉnh, sao chép, tái xuất bản, tải lên, đăng tải, truyền tải, biên dịch, bán lại, sáng tạo các tác phẩm dựa theo chúng, khai thác hoặc phân phối các dịch vụ hoặc nội dung bất kỳ dùng trên thiết bị này dưới bất kỳ hình thức hoặc bằng phương tiện nào.

"CÁC DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA ĐƯỢC CUNG CẤP "THEO HIỆN TRẠNG." SAMSUNG KHÔNG BẢO HÀNH CÁC NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP DÙ CÔNG KHAI HAY NGẦM ĐỊNH, CHO MỤC ĐÍCH BẤT KỲ. SAMSUNG CÔNG KHAI KHÔNG CHẤP NHẬN BẤT KỲ SỰ ĐẢM BẢO NGẦM ĐỊNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, SỰ BẢO HÀNH VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI HOẶC TÍNH PHÙ HỢP DÙNG CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. SAMSUNG KHÔNG ĐẢM BẢO VỀ TÍNH CHÍNH XÁC, TÍNH HỢP LỆ, TÍNH HỢP THỜI, TÍNH HỢP PHÁP HOẶC SỰ TOÀN VẸN CỦA NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CẤP ĐỂ DÙNG TRÊN THIẾT BỊ NÀY VÀ TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, BAO GỒM CẢ TRƯỜNG HỢP CÓ SƠ SUẤT, SAMSUNG CŨNG

KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM LIÊN ĐỚI, DÙ CÓ HỢP ĐỒNG PHÁP LÝ HAY RÀNG BUỘC DÂN SỰ VỀ BẤT KỲ CHI PHÍ, PHÍ THUÊ LUẬT SƯ, NHỮNG THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC KÉO THEO HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO KHÁC PHÁT SINH TỪ HOẶC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN, BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO CHỨA TRONG ĐÂY HOẶC DO HẬU QUẢ CỦA VIỆC DÙNG NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ CỦA BẠN HOẶC BÊN THỨ BA, NGAY CẢ KHI ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO VỀ NHỮNG NGUY CƠ THIỆT HẠI NÀY."

Các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp có thể kết thúc hoặc tạm dừng vào bất kỳ thời điểm nào và Samsung không có vai trò trong hoặc đảm bảo rằng việc cung cấp dịch vụ hoặc nội dung nào đó sẽ tiếp tục trong một khoảng thời gian nhất định. Các dịch vụ và nội dung do bên thứ ba cung cấp qua hệ thống mạng hoặc cơ sở truyền tín hiệu mà Samsung không có quyền kiểm soát. Ngoài khuôn khổ chung của thông báo miễn trừ này, Samsung công khai từ chối bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới nào đối với việc gián đoạn hoặc tạm ngưng cung cấp dịch vụ hoặc nội dung cho thiết bị này.

Samsung không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới về dịch vụ khách hàng liên quan đến nội dung và dịch vụ mạng.

Bất kỳ thắc mắc hoặc yêu cầu vào về dịch vụ liên quan đến nội dung hoặc dịch vụ mạng cần được chuyển trực tiếp đến nhà cung cấp dịch vụ mạng hoặc nội dung tương ứng.

Một số nội dung trong sách hướng dẫn sử dụng này có thể khác với thiết bị của bạn tùy vào phần mềm của thiết bị hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Để cài đặt Kies (Đồng bộ Máy tính) Kies

1. Tải về phiên bản Kies mới nhất từ website Samsung (**www.samsung.com/kies**) và cài đặt vào máy tính của bạn.
2. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Mạng và kết nối không dây** → **Cài đặt USB** → **Samsung Kies**.
3. Sử dụng cáp nối dữ liệu máy tính để nối thiết bị với máy tính.
   Tham khảo thông tin trợ giúp của Kies để tìm hiểu thêm.